





PUNTI CONNESSIONE MUTE E CAN BUS

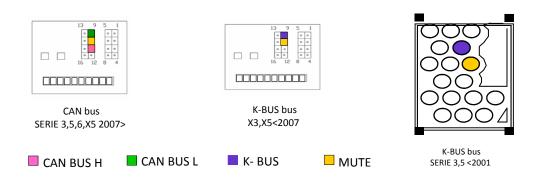


SETTAGGIO DEGLI SWITCHES





Nelle versione BMW serie 5 con navigatore, generalmente non è previsto il filo di MUTE dietro la radio. In questo caso settare il modulo con gli swithes 6,7,8 in basso e settare tramIte il menu dell'auto il tasto ROMBO presente sul volante come tasto MUTE Nel caso la radio avesse il MUTE filare, settare il modulo con lo switch 7 in basso

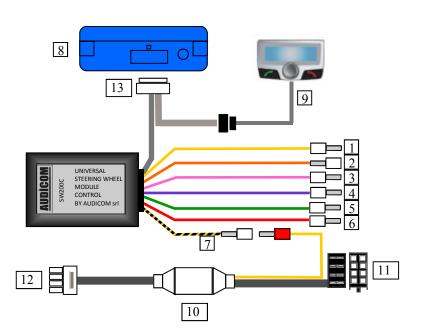



1	GIALLO = MUTE OUT Connettere cavo giallo del CP102 1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere cavo blu del CP102 2
3	ROSA = CAN BUS "H"
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE
5	VERDE = CAN BUS "L"
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce
8	BLUEBOX PARROT
9	DISPLAY
10	MUTE BOX PARROT
11	USCITA ALTOPARLANTI Collegare al CP102
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE
13	CONNETERE AL VIVAVOCE

CP102



TUTTI MODELLI

CON AMPLIFICATORE

HARMAN KARDON LOGIC 7

