

CONFIGURAZIONE AUTORADIO




CONFIGURAZIONE MARCA AUTORADIO

Una volta installata l'interfaccia C100 è necessario eseguire la configurazione in base alla marca di autoradio da installare, in modo da scegliere il software adeguato. Vi preghiamo di seguire la procedura riportata di seguito.

C100 è configurata normalmente per autoradio ALPINE

- Aprire la centralina
- Premere il tasto 1 fino all'accensione fissa del led 2 > rilasciare il tasto 1
- Premere brevemente il tasto 1 in base al numero di lampeggi desiderato
- Premere nuovamente il tasto 1 fino all'accensione fissa del led 2
- A procedura ultimata, scollegare e ricollegare la centralina
- Chiudere la centralina




RADIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALPINE	■											
KENWOOD	■	■										
PIONEER	■	■	■									
JVC	■	■	■	■								
SONY	■	■	■	■	■							
LG	■	■	■	■	■	■						
CLARION	■	■	■	■	■	■	■					
BLAUPUNKT	■	■	■	■	■	■	■	■				
PHONOCAR VM030.031	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
PHONOCAR VM040	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
PHONOCAR VM017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PHONOCAR VM020.021.022	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


SERVIZI



POSIZIONAMENTO DEI CAVI CAN BUS E MUTE

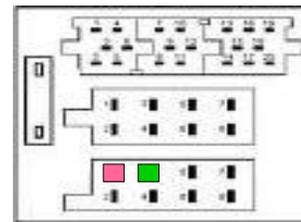


LANCIA ISO

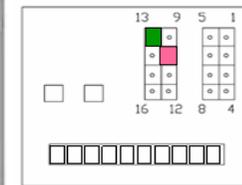


LANCIA PSA




SWITCH SETTING

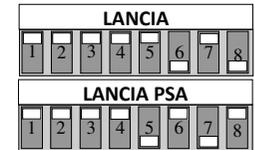

CONNESSIONI COMANDI AL VOLANTE

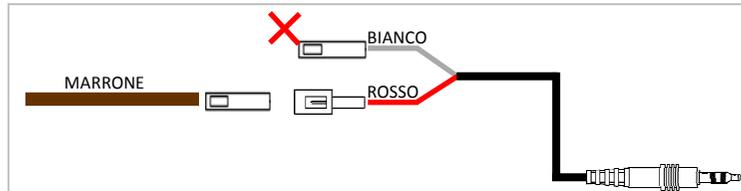

ALPINE, CLARION, JVC, PHONOCAR VM 017.020.021.022.030.031.

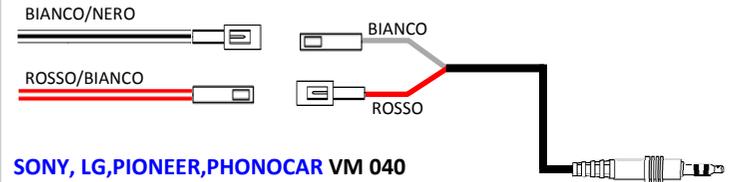

SONY, LG, PIONEER, PHONOCAR VM 040

Con alcune marche di autoradio, ad esempio KENWOOD non è necessario utilizzare il jack in dotazione. Sarà sufficiente connettere il cavo MARRONE al filo dei comandi al volante della radio

