



Prodotto importato e distribuito da:

AUDICOM srl

C.so Milano 188, 28883 GRAVELLOTA TOCE (VB) Italy

Tel +39 0323 846803 infoweb: www.audicom.it mail: info@audicom.it



Avvertenze.....	1
Introduzione prodotto.....	2
Caratteristiche.....	2
Operazioni di base.....	3
Calibrazione.....	3
Switch programma.....	3
Funzioni e applicazioni.....	4
Interfaccia utente.....	4
Navigazione.....	5
Musica MP3.....	6
DVD.....	7
Bluetooth.....	8/10
iPod.....	11
Filmati.....	12
Files.....	13/14
Note.....	15
Internet.....	16/17
TV.....	18
Opzioni.....	19/20
Accessori standard.....	21
Risoluzione dei problemi.....	22
Cura e manutenzione.....	23

NORME DI SICUREZZA

Leggere il manuale e simili prima di usare il dispositivo. È molto importante conoscere i rischi sia per chi lo utilizza che per il dispositivo stesso. Assicurarsi di avere il manuale sempre disponibile all'occorrenza.

Guardare lo schermo solo se necessario e si è nella condizione di poterlo fare. Se la necessità si dovesse prolungare, fermarsi. Impostare il volume sempre a un livello che permetta di sentire anche i rumori fuori.

La sicurezza alla guida è sempre più importante rispetto ad altro. Se il dispositivo non dovesse funzionare mentre si è alla guida, fermarsi prima di procedere con le operazioni di ripristino.

I bambini non dovrebbero mai armeggiare con il dispositivo. Non prendere sempre come veritiero ciò che il dispositivo suggerisce. Ogni indicazione stradale data dal navigatore deve sempre venire dopo le vostre conoscenze stradali. Non seguire mai le indicazioni del navigatore nel caso in cui vi indichi un percorso privo di sicurezza o che voi crediate sia poco sicuro per la vostra incolumità. No usare il dispositivo in situazione in cui sia proibito l'utilizzo di apparati elettronici o vi sia un divieto di utilizzare il fuoco, come per esempio i distributori di benzina.

Non provare a installare o riparare il dispositivo. Questo è permesso solo in presenza di un tecnico specializzato. Non graffiare lo schermo con oggetti appuntiti nè fare pressione sul medesimo in modo da evitare il malfunzionamento dello stesso.

Non esporre il dispositivo all'umidità o a liquidi. Il dispositivo supporta solo CD/DVD della misura standard di 12cm: non inserire pertanto dischi di grandezza superiore o inferiore o qualsiasi altro oggetto. Il dispositivo supporta un disco alla volta.



Suggerimenti e avvisi importanti

Le informazioni con questo simbolo sono molto importanti, prestare massima attenzione



Introduzione prodotto

Grazie per aver acquistato NAViPAD il più evoluto sistema di intrattenimento multimediale in auto con sistema di navigazione integrata, audio e video e applicazioni mobile office su piattaforma Windows ce 6.

NAViPAD è stato progettato per integrarsi con gli interni dell'auto proprio come il suo sistema originale ma molto più evoluto nelle caratteristiche e nelle performance.

Ci auguriamo che possiate sfruttare al meglio le grandi potenzialità di NAViPAD.

Caratteristiche



- Schermo alta definizione LCD 800X400 touch screen
- Navigazione con voce guida intelligente, percorso, punti di interesse
- Vivavoce BLUETOOTH con A2DP, trasferimento rubrica
- Lettore MP3/MP4 (MPEG4, MPEGG1, WMV) foto album, notebook
- Lettore DVD compatibile con DVD, DVD-R/RW, VDC, CD, CD-R/RW, MP3
- Connettività iPod / iPhone
- Orologio e calendario
- Connessione TV digitale e analogico (optional)
- Supporto per retrocamera

Operazioni di base


Avvio e arresto del sistema:

Accendere il quadro vettura, premere il pulsante ACC, il sistema si avvia in circa 10 secondi visualizzando l'interfaccia utente.



Calibrazione

Se in alcune situazioni la funzione touch non funziona bene, è possibile regolare la calibrazione dello schermo. Fare clic su "Opzioni" interfaccia "Apps" per entrare nelle impostazioni di sistema. Fare clic su "Calibration" nella schermata "Sistema"

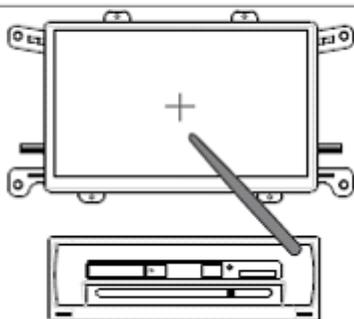

Metodo di calibrazione: Il segno "+" appare al centro, in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra dello schermo in successione. Fare clic sul centro della "+" Un messaggio appare sullo schermo: nuove impostazioni di calibrazione sono stati misurati. Fare clic su qualsiasi posizione sullo schermo e il sistema dovrebbe tornare all'interfaccia di impostazioni di sistema.

Switch programmi



Quando l'apparecchio è acceso e il dispositivo funziona normalmente, è possibile passare da un programma all'altro a scelta.

- Radio, film, musica e DVD non possono funzionare nello stesso momento.
- Radio, film, musica e DVD, possono funzionare allo stesso tempo solo con i file, giochi e impostazioni di sistema.
- Se state usando la navigazione mentre ascoltate la radio l'audio andrà in modalità MUTE per farvi ascoltare il messaggio del navigatore.
- Se avete attivato il vivavoce, all'arrivo di una chiamata il sistema si metterà in modalità MUTE fino al termine della telefonata.

Funzioni e applicazioni

NOTA: Interfaccia utente di questo prodotto può cambiare in base agli sviluppi e agli aggiornamenti che vengono fatti di continuo

Interfaccia utente




Premere il pulsante Menu sul pannello o chiudere le finestre in qualsiasi modalità per entrare in Interfacce utente, nella schermata principale potete visualizzare: GPS Navigazione, Musica, DVD Bluetooth e menu principale. fare clic sull'icona per accedere al programma preferito.



Applicazioni

Fare clic su Applicazioni nella interfaccia iniziale per accedere al menu seguente, dove si possono trovare: "Internet". È possibile fare clic sulle icone per avviare i programmi corrispondenti. Fare clic su "Off LCD" per attivare lo schermo originale e fare clic su qualsiasi punto dello schermo per riaccenderlo. funzionamento di accensione / spegnimento dello schermo non influenza i programmi in esecuzione. (Come ad esempio MP3, radio ecc)

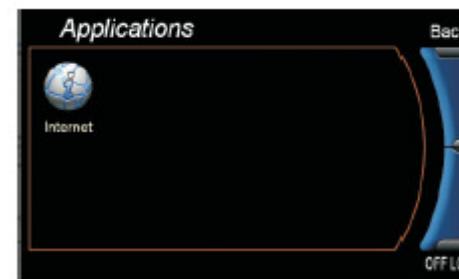

Navigazione

Fare clic su "navigatore" nel menù per accedere alla mappa di navigazione.




Avvertenze

La cartella Navione nella scheda SD è la cartella del programma di navigazione. Si prega di non eliminare tutti i file in essa contenuti in caso di malfunzionamento del cambiamento del programma di navigazione, fare riferimento alla pagina 20.

RICEZIONE DEL SEGNALE SATELLITARE:

Il dispositivo riceve automaticamente il segnale satellitare. In circostanze normali, potrebbero volerci alcuni minuti prima di ricevere segnale all'aperto e il tempo di ricezione potrebbe essere influenzato dalle condizioni esterne.

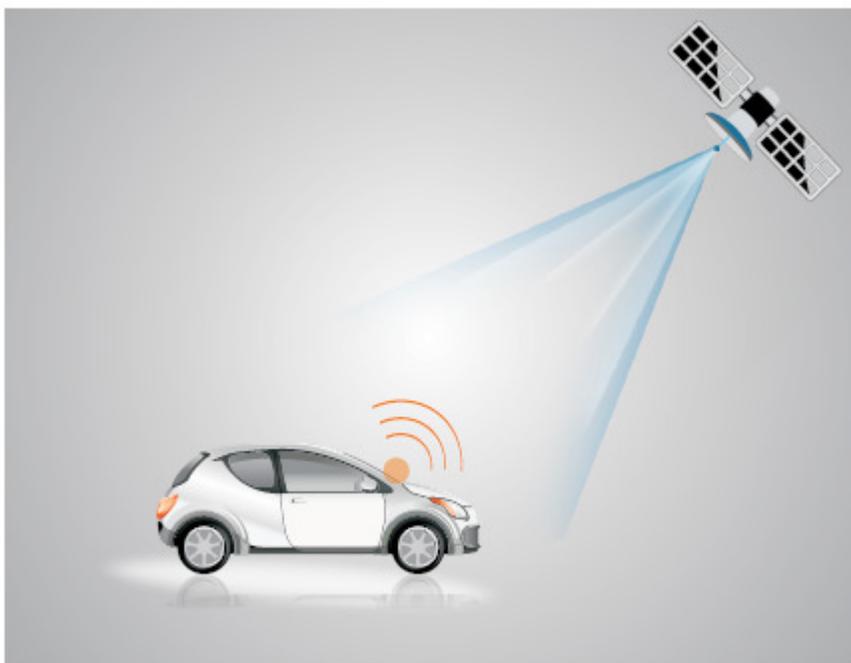

Cliccare "Musica" nel menu per avviare il programma dedicato. Con un doppio click su "Files", si aprirà in automatico il lettore musicale. Il lettore supporta i formati MP3, WMA e WAV.



Il lettore MP3 di VANiPAD supporta i formati VMA e WAV. Le informazioni visualizzate sul monitor sono: Nome del cantante, la barra di scorrimento, la durata della canzone in riproduzione



MUSICA:

Cliccare sul menu MP3 per visualizzarlo, dove è possibile scegliere tra i vari tipi di riproduzione come ad esempio "Cerca", "Ripeti" e "Casuale". Cliccare su "Salva Playlist" per salvare la playlist corrente, oppure "Cancella Playlist" per eliminare le canzoni dalla playlist, senza però eliminarle dalla cartella file. Cliccare "Aprire file audio" per visualizzare tutti i file audio presenti nel dispositivo, nelle memorie USB e SD. Selezionare un file o tutti, quindi "OK" per iniziare la riproduzione.



DVD

Cliccare l'icona "DVD" nella pagina principale per poi operare sull'interfaccia DVD. Questo sistema permette di utilizzare le opzioni touch del menu DVD. Cliccare in un punto qualsiasi dello schermo e salteranno fuori le icone operative.

ATTENZIONE!


Alcuni dischi potrebbero avere audio e sottotitoli in diverse lingue. Potrà essere usata una lingua mancante solo se gli utenti ne selezionano una che non esiste nell'elenco. Qualora venga cambiata la lingua per l'audio e per i sottotitoli, questa rimane solo per l'esecuzione corrente, non per le altre; in tal caso bisognerà reimpostarla. L'interfaccia sottostante potrebbe risultare diversa dalla foto a causa dei continui aggiornamenti del sistema. Tenete comunque come riferimento quella sotto.



ISTRUZIONI PER IL TASTO DVD:



Play/Pause: Per mettere in pausa il video cliccare su questo tasto. Il video riprenderà ricliccando sullo stesso tasto.



Next: Per mandare avanti la scena/ la traccia o il capitolo.



Back: Per tornare alla scena/capitolo/traccia precedente.



Fast backward: Per andare indietro con le scene più velocemente. L'unità sarà muta se si tratta di un DVD, sonora se si tratta di un CD/MP3. Per tornare all'esecuzione normale premere nuovamente Play.



Fast forward: Per andare avanti più velocemente. L'unità sarà muta se si tratta di un DVD, sonora se si tratta di un CD/MP3. Per tornare all'esecuzione normale premere nuovamente Play.



REPEAT: Per attivare l'opzione di ripetizione durante l'esecuzione di un DVD o un CD.



SET: Per accedere direttamente al menu delle impostazioni durante l'esecuzione del DVD. Ci sono 4 diverse opzioni, tra cui generale, video e altre. Per poter cambiare la lingua del DVD cliccare sulle impostazioni generali.



AUDIO: Durante l'esecuzione dei CD, cliccare quest'icona per poter verificare la modalità audio in atto. Durante l'esecuzione di un DVD invece, se figurano più di una lingua, cliccare quest'icona per cambiarle. (Ad ogni disco corrisponde una diversa lingua; prendere come riferimento le operazioni originali.)



SUB-T: Per cambiare la lingua dei sottotitoli.



TITLE: Per verificare il titolo del disco che è in esecuzione.



DISP: Per verificare titolo, tempo rimanente, capitolo e tempo di capitolo rimanente ecc quando è in esecuzione un DVD. Cliccare nuovamente per uscire da quest'opzione.



MENU: Per vedere il menu del DVD. In questo modo l'utente potrà decidere quale capitolo o scena del DVD selezionare senza dover eseguire il disco dal principio.



Bluetooth

Il bluetooth consiste in un sistema di comunicazione radio senza fili per i dispositivi mobili. I dispositivi bluetooth possono essere collegati al nostro sistema senza cavi. Per azionare la modalità bluetooth serve cliccare sulla scritta omonima come mostrato nella fotografia.



COLLEGAMENTO DEL BLUETOOTH

Collegare il dispositivo bluetooth e il sistema prima di usare un telefono con bluetooth montato sul veicolo. Le operazioni devono essere fatte conformemente ai seguenti passaggi, nel caso in cui si voglia collegare un dispositivo bluetooth al sistema per la prima volta: Impostare la connessione del telefono, aprire le impostazioni bluetooth del telefono e accendere il bluetooth. Ricercare il dispositivo e collegarlo (normalmente il nome che appare è BLUETOOTH; fare comunque attenzione che non ci sia una distanza maggiore di 10mt tra il dispositivo e il sistema). Inserire la password del bluetooth per completare il collegamento (la password iniziale corrisponde a 1234).



Attenzione

Nel caso in cui il vostro telefono sia stato associato al sistema in precedenza, questo lo rileverà in automatico la prossima volta che attiverete il comando bluetooth dal telefono. Se il vostro telefono dovesse già comparire nella lista dei dispositivi associati, potrete selezionarlo direttamente con un semplice click per connetterlo.

SCOLLEGARE IL BLUETOOTH

Cliccare Bluetooth nel menu, quindi scegliere il dispositivo da collegare e cliccare "connetti".



EFFETTUARE E RICEVERE CHIAMATE

Prima di effettuare/ricevere chiamate assicurarsi sempre che il telefono sia collegato al sistema. Utilizzare la tastiera digitale sull'interfaccia bluetooth e digitare il numero da chiamare. Cliccare "rispondi" per accettare la chiamata; cliccare "chiudi" per terminarla.

SINCRONIZZAZIONE DELLA RUBRICA

Cliccare "sincronizza rubrica" sullo schermo relativo ai contatti per scaricare e sincronizzare la rubrica del telefono per poi cercare i numeri da chiamare.



Bluetooth

SINCRONIZZAZIONE CHIAMATE RECENTI

Il sistema supporta il recupero delle ultime chiamate effettuate/ricevute. Il sistema rileva in automatico l'elenco una volta collegato il telefono al bluetooth. Si possono quindi recuperare le chiamate effettuate/ricevute/perse.



A2DP

Attivare l'interfaccia audio del telefono tramite un click su "MOBILE MEDIA" sul menu del bluetooth. In questo modo si può ascoltare la musica dal telefono utilizzando le funzioni play/pause, stop, avanti e indietro.




IPOD

Il sistema supporta connessioni con ipod. Dopo averli collegati tramite il cavo, cliccare "Ipod" per visualizzare il menu. Le informazioni a display comprendono le Playlist, l'artista, l'album, il genere le canzoni, la durata e l'intervallo. L'utente potrà controllare la funzionalità dell'ipod tramite l'interfaccia.



IMPOSTAZIONI

Cliccare Menu per scegliere la riproduzione preferita.

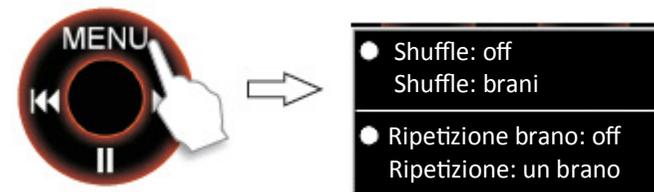



Video

Cliccare sull'icona "Applicazioni" nel menu principale, quindi cliccare su "Film" nel menu delle applicazioni. Si aprirà l'applicazione "File", permettendovi di scegliere uno tra i film disponibili; per farlo partire cliccare due volte sul titolo del film, oppure, una volta selezionato, cliccando sul tasto play. Inoltre è possibile avviare l'applicazione dei film tramite un doppio click su un file dopo aver cliccato su "Video" nell'applicazione "File". Il sistema supporta i formati video MPEG1/2, MPEG4, WMV etc.



Cliccare play/pausa, file successivo/precedente per cambiare le impostazioni di riproduzione. Cliccare le X per uscire dall'applicazione film.

Le informazioni presenti sul video indicano il nome, il formato, la posizione corrente della riproduzione, e la durata totale del file. Cliccare sulla barra di durata e trascinare il dito a seconda che si voglia andare avanti o indietro.



Files

Cliccare su "File" per aprire il menu dedicato.

MEMORIE DATI

Cliccare su "Tutti" per poter visualizzare tutti i file disponibili, compatibili col sistema. Cliccare su "Local" per visualizzare i file memorizzati nella memoria interna del sistema; cliccare su "USB" per quelli presenti su dispositivo USB connesso al sistema; infine cliccare "SD" per quelli presenti su memory card.

CATEGORIE DI FILE

Cliccare su "Audio", "Foto", o "Altro" per vedere i file compatibili con quest'unità, conformemente al tipo di supporto.



FOTO

Cliccare due volte sull'icona delle immagini per visualizzarle tutte e impostarle come salvaschermo. Il sistema supporta i formati bmp, jpeg, and.png.



Altro:

Per verificare, eliminare o modificare file nelle memorie locali o esterne (USB/SD) cliccare su "Altro". I programmi applicativi compatibili con Windows CE sono eseguibili; tra questi i formati exe, doc, pdf, xls, ppt e txt.


**INFO**

Gli utenti possono verificare la capacità delle memorie locali, USB, le memory card SD, cliccando su "Info".

- A) Lo spazio di archiviazione totale del NAND Flash.
- B) La memoria occupata dai file aperti e il restante spazio libero.
- C) La memoria disponibile rispettivamente per musica, film, immagini e altri file.
- D) La percentuale di memoria occupata rispettivamente da musica, film, immagini e altri file.

Note

Cliccare su "Note", oppure fare doppio click su file di testo per aprire l'applicazione delle note. Cliccando su "Input-M" si aprirà una piccola tastiera per scrivere e annotare eventi importanti. L'ora di redazione sarà salvata automaticamente. Cliccare su "Elimina" per cancellare le annotazioni; "Precedente" e "Successivo" per visualizzarne altre. Quando si chiude l'applicazione, la nota sarà salvata automaticamente.

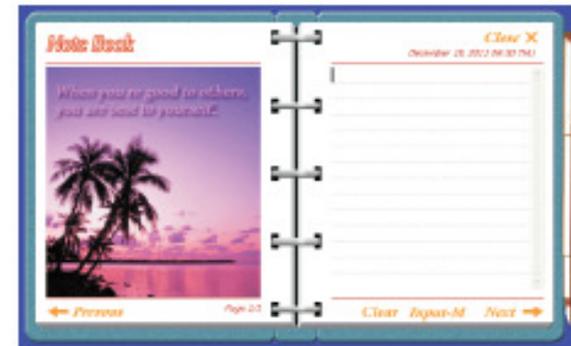

Connessione internet (optional)



Internet

Per usufruire della connessione internet con NAVIPAD , è necessario dotarsi di un'internet key con sim card e connetterla al cavo in dotazione al prodotto



Home page
Pagina avanti
Pagina indietro
Uscire dal browser
Ferma download pagina Refresh
Cerca
Url



NAViPAD è in grado di gestire un modulo TV tuned sia analogico che digitale (box venduto separatamente) NAViPAD può gestire il menù del modulo tv ma non le funzioni del tuner stesso

Fare riferimento al manuale del TV box che comprerete separatamente



TV BOX



Cliccare su "Opzioni" nel menu principale per aprire il menu dedicato, dove è possibile impostare ora, data, lingua e regolare il touchscreen.


Ora e data:

Nel menu ora/data si può selezionare il fuso orario, l'ora e la data desiderate; per confermare le modifiche cliccare su "Salva".



Sistema:

Il sistema supporta vari tipi di grafici: è possibile scaricare il programma del navigatore nella memoria SD. Cliccare "cerca" per selezionare il programma di navigazione e cliccare poi "OK" per rivedere il percorso di navigazione.

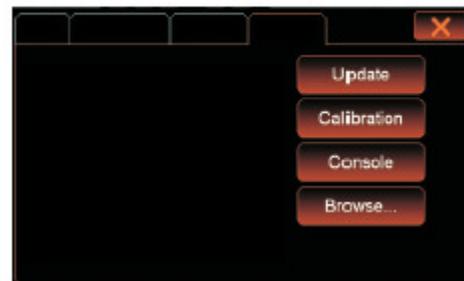

AV (AV/TV per alcuni modelli):

Il riproduttore audio esterno può essere collegato all'apparato tramite il cavo video apposito.

Freno a mano:

La riproduzione di DVD/Film/TV/AV è limitata alla guida, a meno che la macchina non sia parcheggiata e quindi in sosta, lo schermo mostrerà solo la scritta "ASCOLTA LA MUSICA ALLA GUIDA" e sarà riprodotta solo musica. In ogni caso, se disponete di un secondo schermo per i sedili posteriori, allora la riproduzione sarà continua.

Retrocamera:

Se avete installato una retrocamera, si accenderà in automatico ogni volta che è inserita la retromarcia e a display si potrà visualizzare l'immagine da lei trasmessa. Una volta disinserita la retromarcia, l'unità tornerà a figurare ciò che era a display prima della manovra. Nel caso in cui non disponiate di una retrocamera, potrete farla installare da un tecnico specializzato.



Comandi al volante:

(alcuni modelli non dispongono di questa funzione; riferirsi al modello in questione)
 Il prodotto supporta la funzione dei comandi al volante: installare la funzione sotto la guida di un tecnico specializzato. È possibile regolare alcune funzioni del prodotto tramite i tasti sul volante mentre si è alla guida.




Cablaggio AUX



Cablaggio switch minitor originale



Cablaggio AUDIO/VIDEO

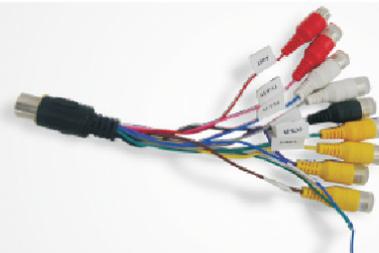

Microfono vivavoce



Cavo connessione iPod



Antenna GPS



Risoluzione dei problemi

Il monitor non si accende

- 1 Controllare se le chiavi del quadro dell'auto sono inserite e girate in posizione ON
- 2 Il cavo di alimentazione non è connesso al NAViPAD
- 3 Il fusibile è interrotto (ripristinarlo)

Il touch screen non è preciso

- 1 Assicurarsi che sia stata fatta la calibrazione. Fare riferimento nel manuale nella sezione Opzioni sistema in Apps.

Il touch screen non funziona

- 1 Il sistema può essere in fase di caricamento, attendere qualche minuto, se il problema persiste staccare e riattaccare l'alimentazione, altrimenti contattare il servizio assistenza

Il DVD non legge i video

- 1 Assicurarsi che sia inserito nel modo corretto, con l'etichetta rivolta verso l'alto
- 2 Il disco può essere rigato o deformato
- 3 Il formato del disco non è compatibile con il sistema

Il menu del DVD non funziona

- 1 Il disco può essere non originale o masterizzato

Il monitor è nero e non visualizza le immagini

- 1 Controllare il contrasto / colore / luminosità e le regolazioni del monitor nella sezione del manuale dedicata

La retrocamera non trasmette le immagini

- 1 La retrocamera non è installata in modo corretto, controllarne le connessioni
- 2 Il formato della retrocamera non è corretto (CCD)

Il GPS non dà la posizione corretta del veicolo

- 1 Assicurarsi che l'antenna GPS sia connessa al sistema
- 2 Il GPS non prende i segnali dei satelliti, spostarsi con la vettura in una posizione migliore.
- 3 Assicurarsi che la SD card della mappa di navigazione sia inserita correttamente nel vano apposito

CURA E MANUTENZIONE:

Questo sistema di navigazione multimediale si avvale di una tecnologia altamente sensibile e precisa, per questo motivo deve essere utilizzata con attenzione e cura.

Vi preghiamo di prestare particolare attenzione ai seguenti suggerimenti che vi aiuteranno a preservare le condizioni di garanzia e ad allungare la vita del Vs. dispositivo.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si sconsiglia l'utilizzo del dispositivo da parte di bambini sotto i 12 anni.
- Tenere il dispositivo all'asciutto. L'esposizione all'acqua, a liquidi o ad umidità potrebbe causare danni al dispositivo.
- Non esporre il dispositivo, gli accessori e/o i suoi componenti ad un calore eccessivo. Un'esposizione prolungata a temperature particolarmente elevate potrebbe diminuire la durata e la funzionalità dei componenti elettrici, arrecare danni alle batterie interne e/o deformare/sciogliere le parti in plastica.
- Non esporre il dispositivo, gli accessori e/o i suoi componenti a temperature eccessivamente basse. Sbalzi repentini di temperatura possono portare alla formazione di umidità all'interno del dispositivo o causare la rottura di componenti che ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento
- Non far cadere, colpire o scuotere il dispositivo per evitare rotture o malfunzionamenti
- L'apertura e lo smontaggio del dispositivo effettuato da persone non autorizzate e/o non qualificate fa decadere immediatamente la garanzia.
- Non utilizzare sostanze chimiche, solventi o detergenti particolarmente aggressivi per la pulizia del dispositivo.
- L'utilizzo e lo stoccaggio di questo dispositivo deve avvenire lontano da fonti e/o apparecchi elettromagnetici e/o radioattivi.

