


CONFIGURAZIONE AUTORADIO



Una volta installata l'interfaccia C100 è necessario eseguire la configurazione in base alla marca di autoradio da installare, in modo da scegliere il software adeguato. Vi preghiamo di seguire la procedura riportata di seguito.

C100 è configurata normalmente per autoradio ALPINE

- Aprire la centralina
- Premere il tasto 1 fino all'accensione fissa del led 2 > rilasciare il tasto 1
- Premere brevemente il tasto 1 in base al numero di lampeggi desiderato
- Premere nuovamente il tasto 1 fino all'accensione fissa del led 2
- A procedura ultimata, scollegare e ricollegare la centralina
- Chiudere la centralina



Regolazione orologio da MENU'





Premere il tasto MUTE per 3 secondi per entrare nel menù
 Girare la rotella per scorrere nel menù
 Premere il tasto SRC per selezionare la voce da modificare
 Premere il tasto VOLUME— per indietro di una posizione del menù

RADIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALPINE	■											
KENWOOD	■	■										
PIONEER	■	■	■									
JVC	■	■	■	■								
SONY	■	■	■	■	■							
LG	■	■	■	■	■	■						
CLARION	■	■	■	■	■	■	■					
BLAUPUNKT	■	■	■	■	■	■	■	■				
PHONOCAR VM030.031	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
PHONOCAR VM040	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
PHONOCAR VM017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PHONOCAR VM020.021.022	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SERVIZI




POSIZIONAMENTO DEI CAVI CAN BUS E MUTE

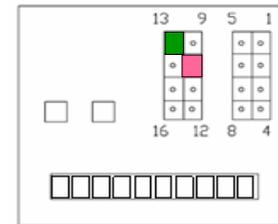


SWITCH SETTING



CONNESSIONI COMANDI AL VOLANTE

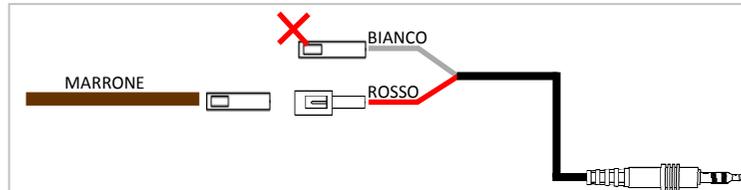

ALPINE, CLARION, JVC, PHONOCAR VM 017.020.021.022.030.031.

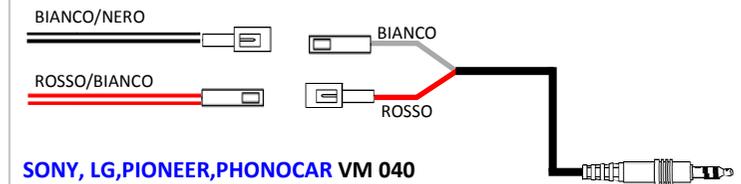

SONY, LG, PIONEER, PHONOCAR VM 040

Con alcune marche di autoradio, ad esempio KENWOOD non è necessario utilizzare il jack in dotazione. Sarà sufficiente connettere il cavo MARRONE al filo dei comandi al volante della radio

