

RENAULT

Rispondere:	Premere	
Riagganciare/Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere 2 secondi	SOURCE 2
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere 2 secondi	SOURCE 2
Alzare il volume:	Premere	VOLUME
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME
Entrare nel menù:	Premere	SOURCE 2
	Seguito da	SOURCE 1
		2 volte
Muoversi nel menu:	Premere	Avanti VOLUME
		Indietro VOLUME
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	SOURCE 1
Muoversi fra le tracce:	Premere	SOURCE 2
		SOURCE 1
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	SOURCE 1
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME seguito da
		VOLUME 5 volte



CLIO 2006>
 MODUS 2006>
 ESPACE 2005>
 LAGUNA 2006>
 SAFRANE 2006>
 SCENIC 2006>
 TWINGO 2009>
 MEGANE III 2009>
 LAGUNA III 2009>



I comandi la volante in alcuni modelli possono essere differenti nella forma, ma la funzione e sempre la stessa In particolare nella figura 3 il MUTE si ottiene facendo pressione su entrambi i tasti del VOLUME

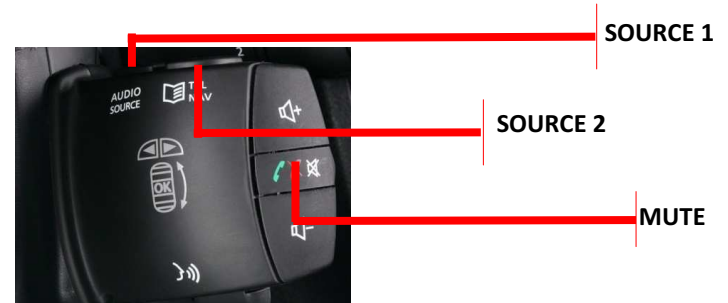
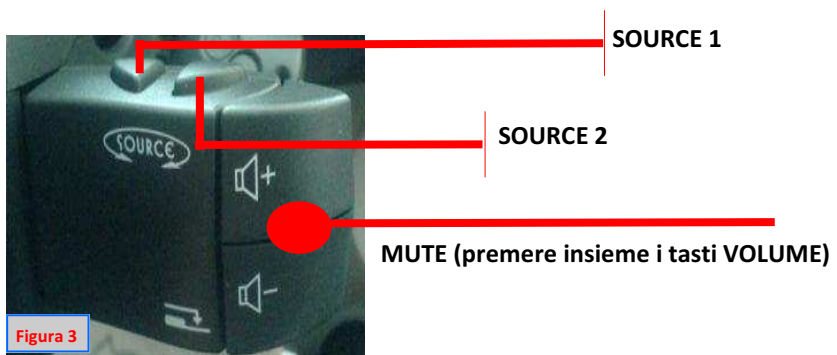
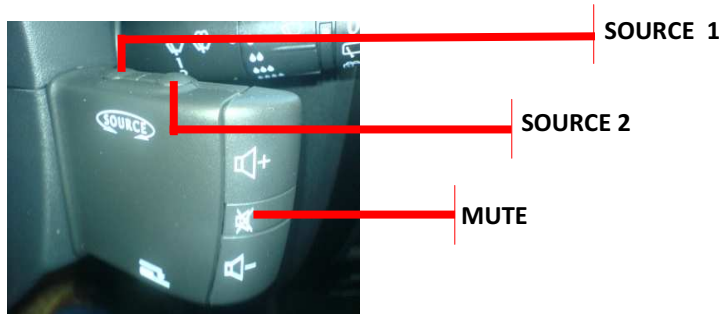


Figura 3