



CABLAGGIO

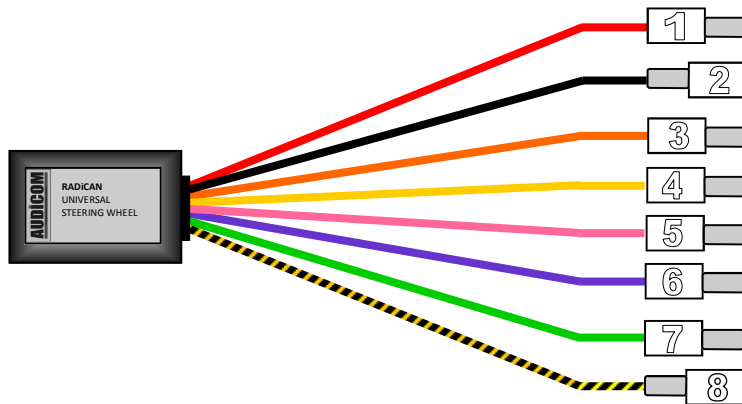




CONNESSIONE


- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute della radio
- 5** ROSA = linea CAN BUS H
- 6** VIOLA = linea K-BUS solo per BMW e39 e 46
- 7** VERDE = linea CAN BUS L
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)

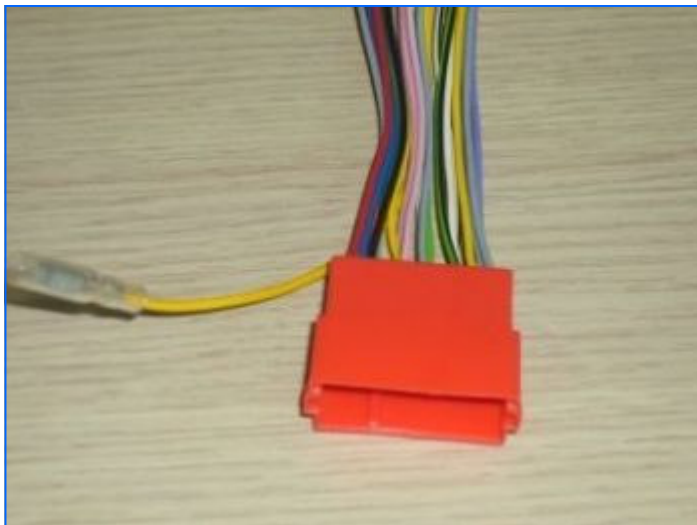CP105M: 20 PIN BY-PASS MUTE FILARE



POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE

-  CAN BUS: H
-  CAN BUS: L
-  MUTE

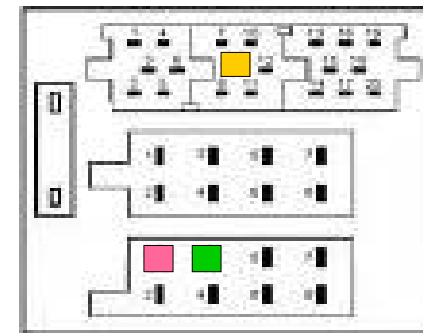

CONFIGURAZIONE degli SWITCHES

