


CONNESSIONI CK3000 e MK6000

SW101C dispone di un'uscita sottochiave, ARANCIO da collegare al vivavoce.
Per ricavare tale uscita, sarà necessario scollegare i connettori A e B in figura e fornire un positivo diretto al filo A isolare il filo B.

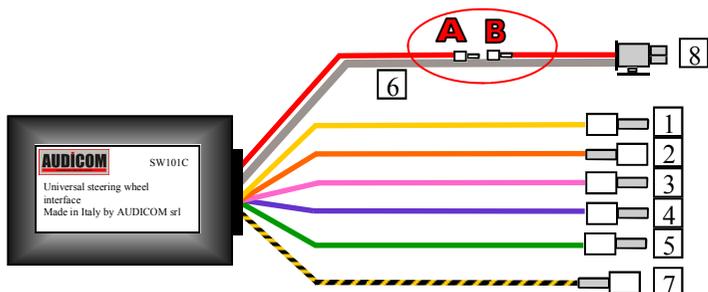


- 1 Giallo = MUTE OUT collegare al mute radio
- 2 Arancio = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 3 Rosa = linea CAN BUS H
- 4 Viola = linea K-BUS solo per BMW e39 e 46
- 5 Verde = linea CAN BUS L
- 6 Rosso = Positivo fisso (INGRESSO)
- 7 Giallo/nero = MUTE IN al giallo mute Parrot
- 8 Al kit vivavoce




CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY

POSIZIONAMENTO CAVI CAN BUS E MUTE

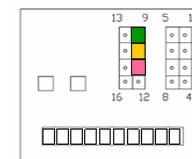

Versione CAN bus

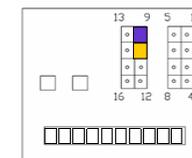

K- BUS Version
MINI <2006

■ CAN BUS H

■ CAN BUS L

■ MUTE

Configurazione
CK3000 evolution



Configurazione
MK6000

