


CONNESSIONI CK3000 e MK6000


SW101C dispone di un'uscita sottochiave, ARANCIO da collegare al vivavoce.
Per ricavare tale uscita, sarà necessario scollegare i connettori A e B in figura e fornire un positivo diretto al filo A isolare il filo B.

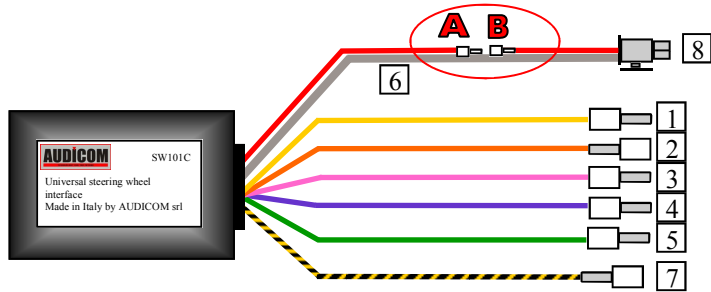

- 1 Giallo = MUTE OUT collegare al mute radio
- 2 Arancio = service + 15 sottochiave **(USCITA)**
- 3 Rosa = linea CAN BUS H
- 4 Viola = linea K-BUS solo per BMW e39 e 46
- 5 Verde = linea CAN BUS L
- 6 Rosso = Positivo fisso (INGRESSO)
- 7 Giallo/Nero = MUTE IN al giallo mute Parrot
- 8 Al kit vivavoce



POSIZIONAMENTO CAVI CAN BUS E MUTE

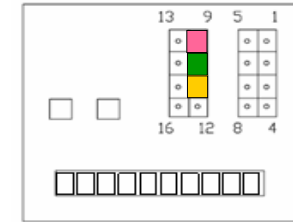


MASERATI
(Quattroporte 2006>)


Colori fili originali
CAN H = rosa/nero
CAN L = rosa/bianco

- CAN BUS H
- CAN BUS L
- MUTE

Configurazione
CK 3000 evolution



Configurazione
MK 6000



CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY