

INSTALLAZIONE "PIN to PIN" CON CABLAGGIO CP139MP

CONNESSIONE DEL CABLAGGIO CP139MP



Con questo particolare cablaggio è possibile installare il kit Parrot CK3000 EVOLUTION in modo facile e veloce senza dover tagliare o giuntare alcun cavo dell'auto.

Questo cablaggio è dedicato alle vetture dotate di amplificatore separato infatti il CP139MP si connette agli ingressi TEL IN della radio.

Con questo sistema si ha la possibilità di regolare il volume del vivavoce direttamente dal pomello radio.


CP139MP è dedicato unicamente al kit vivavoce PARROT CK3000 EVOLUTION

CONFIGURAZIONE DEGLI SWITCHES

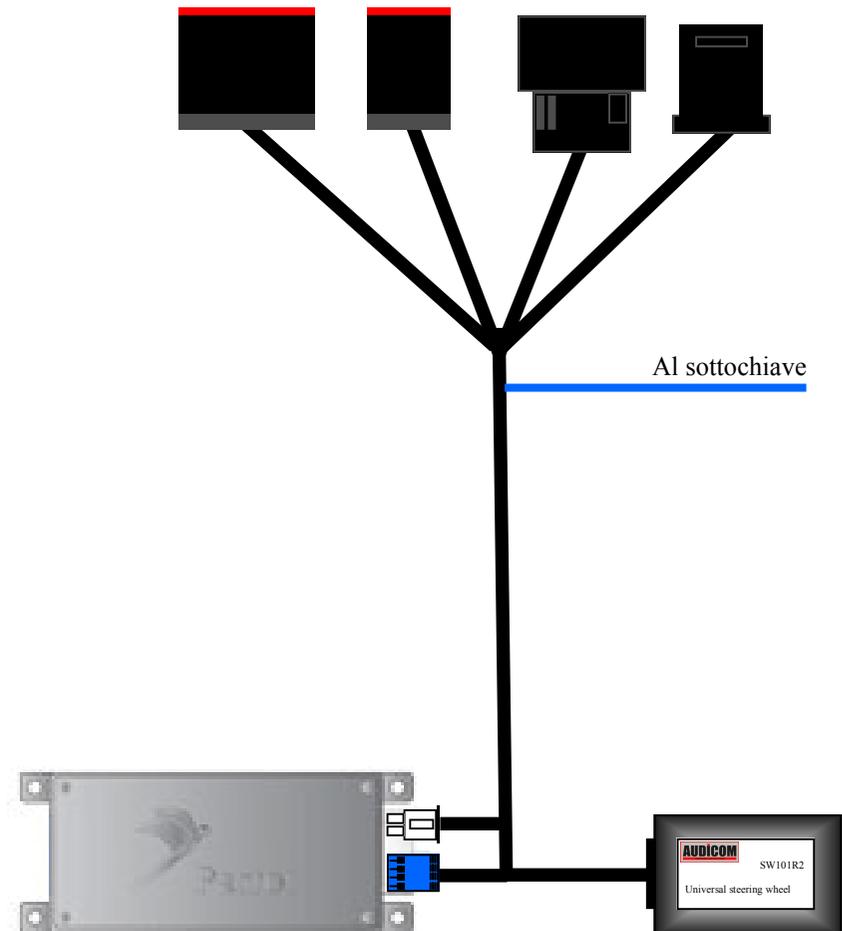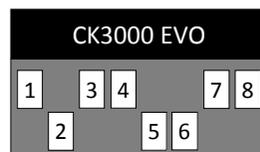

SCHEMA CK3000 EVOLUTION NO PLUG & PLAY

RANGE ROVER SPORT

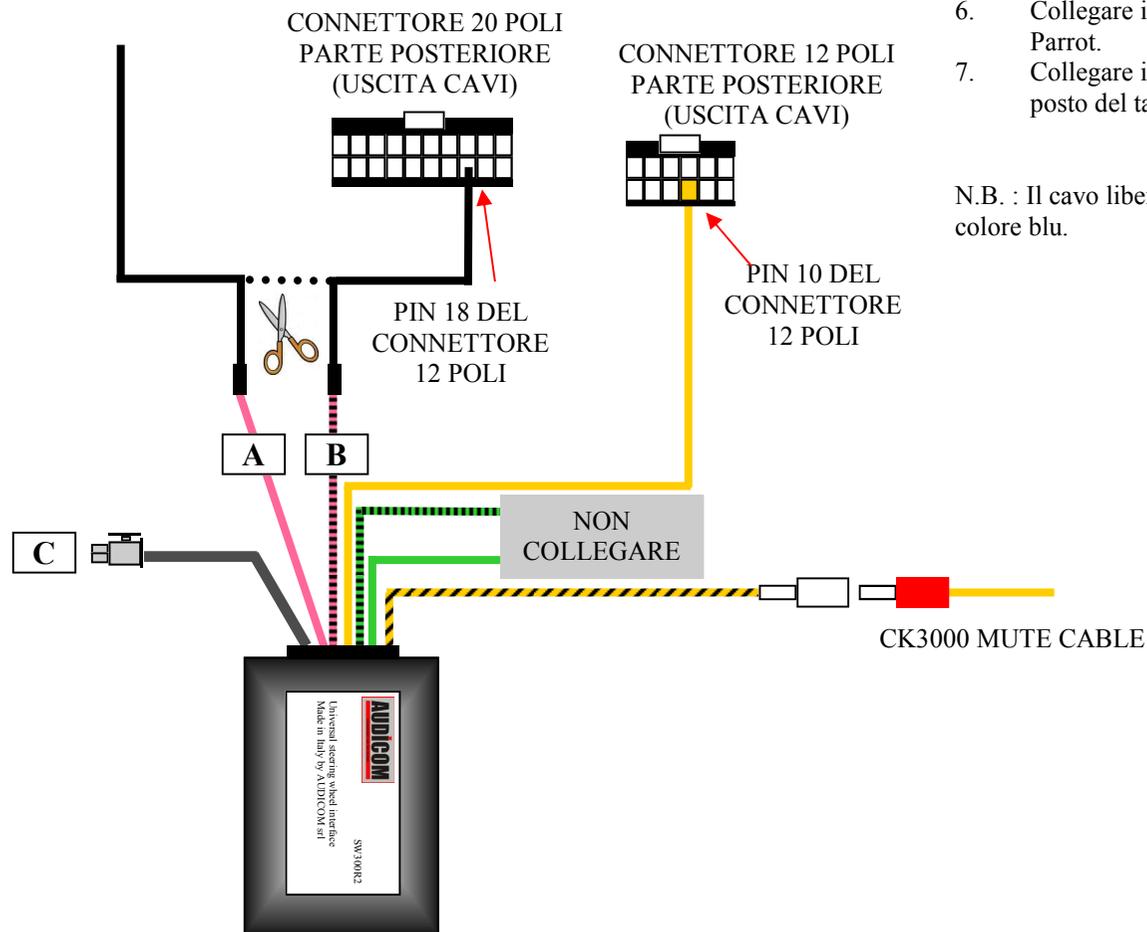

COLLEGAMENTI

1. Tagliare il cavo che esce dal pin n. 18 del connettore radio a 20 poli.
2. Collegare la parte che esce dal connettore al cavo ROSA/NERO (B)
3. Connettere l'altra parte di cavo, precedentemente tagliata al cavo ROSA (A)
4. I cavi VERDE e VERDE/NERO non vanno collegati
5. Collegare il cavo GIALLO della centralina SW101R2 al pin 10 del connettore a 12 poli.
6. Collegare il cavo GIALLO/NERO della centralina SW101R2 al cavo giallo del mute Parrot.
7. Collegare il connettore a 4 poli dell'interfaccia SW101R2 (C) al vivavoce Parrot (al posto del tastierino).

N.B. : Il cavo libero di colore rosso nel CP123 è un sottochiave, mentre nel CP 126 è di colore blu.