O.A.S.i BT

INTERFACCIA AUDIO A FIBRA OTTICA PER KIT VIVAVOCE

AUDI
BMW
MERCEDES
PORSCHE
SAAB
VOLKSWAGEN

Compatibile con
PARROT
MKi9000
MKi9100
MKi9200

SELEZIONE AUTOMATICA MARCA/MODELLO DELL'AUTO

OASI vi da la possibilità di ascoltare le telefonate e la musica proveniente dal vivavoce in modalità amplificata e di conseguenza regolare i toni dai controlli dell'auto lasciando inalterate le funzione di base come navigatore o sensori di parcheggio
E' sufficiente dare un positivo diretto, un negativo e connettersi alla fibra ottica della vettura come da schema per attivare l'interfaccia.
OASi è stata progettata per riconoscere in automatico il modello di auto ma in alcuni casi risulta necessario settare gli switches posti sotto la centralina per scegliere il modello di auto.
Nel caso si volesse controllare il vivavoce dai comandi a volante originali, si consiglia di aggiungere l'interfaccia comandi a volante Radican.

ATTENZIONE
Su alcune vetture, il sottochiave non passa nella rete ottica

Nel caso riscontraste delle false accensioni del vivavoce es: (aprendo una porta), è consigliabile separare il cavo **arancio della centralina OASI** e fornire un sottochiave verso il lato del vivavoce isolando il cavo arancio dal lato rimasto libero.



CAR	1	2	3	4	5	6	7	8
AUDI STANDARD MMI3	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
AUDI MMI2 STANDARD	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
AUDI MMI2 WITH BOSE	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
AUDI MMI 3 con BOSE,B&O	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
BMW PROFESSIONAL prima del 2008	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
BMW PROFESSIONAL dopo il 2008	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
BMW serie F	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
BMW con ampligicatore LOGIC 7	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
MERCEDES CLASSE A/B/C/E/CLS/SLK	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
MERCEDES M/ML/GL con HARMAN KARDON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
MERCEDES CLASSE (richiede software dedicato)	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
PORSCHE PCM2.0/PCM2.1 con BOSE	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
PORSCHE PCM3 senza BOSE	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
PORSCHE WITH CDR24 con amplificatore	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
PORSCHE PCM3 con BOSE (richiede software dedicato)	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
SAAB 9.5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
VW TOUAREG 2010	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
VW TOUAREG 2010 con DYNAUDIO AMPLI	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON

LEGENDA SPIE LUMINOSE

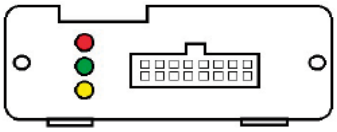

Spia rossa accesa = vivavoce in comunicazione
Spia rossa spenta = vivavoce non in comunicazione
Spia rossa lampeggiante = vettura non riconosciuta
Spia gialla accesa = rete ottica attiva
Spia gialla spenta = rete ottica disattivata o interrotta
Spia verde accesa = OASi accesa
Spia verde spenta = OASi spenta

FIBRA OTTICA

ATTENZIONE

Connettersi all'anello ottico della vettura prestando la massima attenzione alla direzione del raggio luminoso.

Tutti i connettori, anche gli originali, riportano la direzione di circolazione del raggio.

Prelevare la fibra ottica in INGRESSO dal connettore originale.
Inserirla nel connettore in dotazione di OASi
nella posizione in INGRESSO

Collegare la fibra ottica in USCITA dal connettore OASI dalla posizione in INGRESSO
del connettore fibra ottica originale

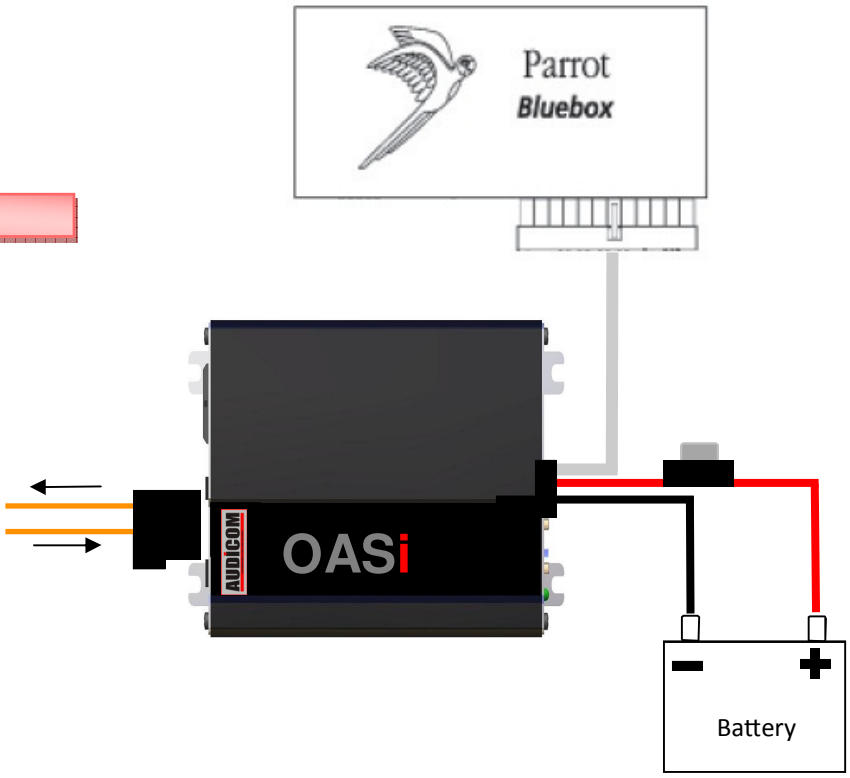

IMPIANTO FIBRA OTTICA DELL'AUTO

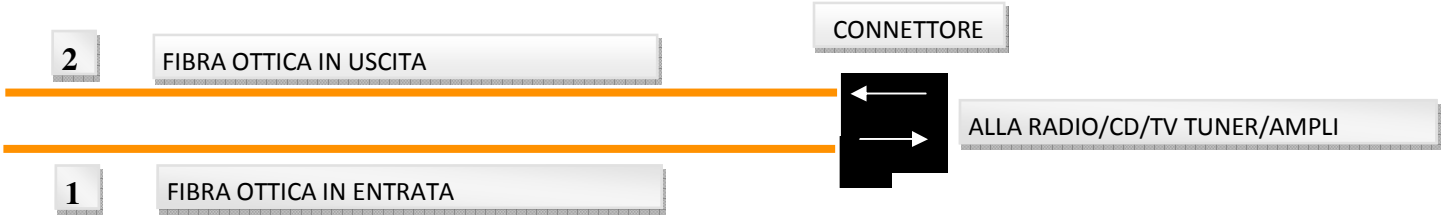
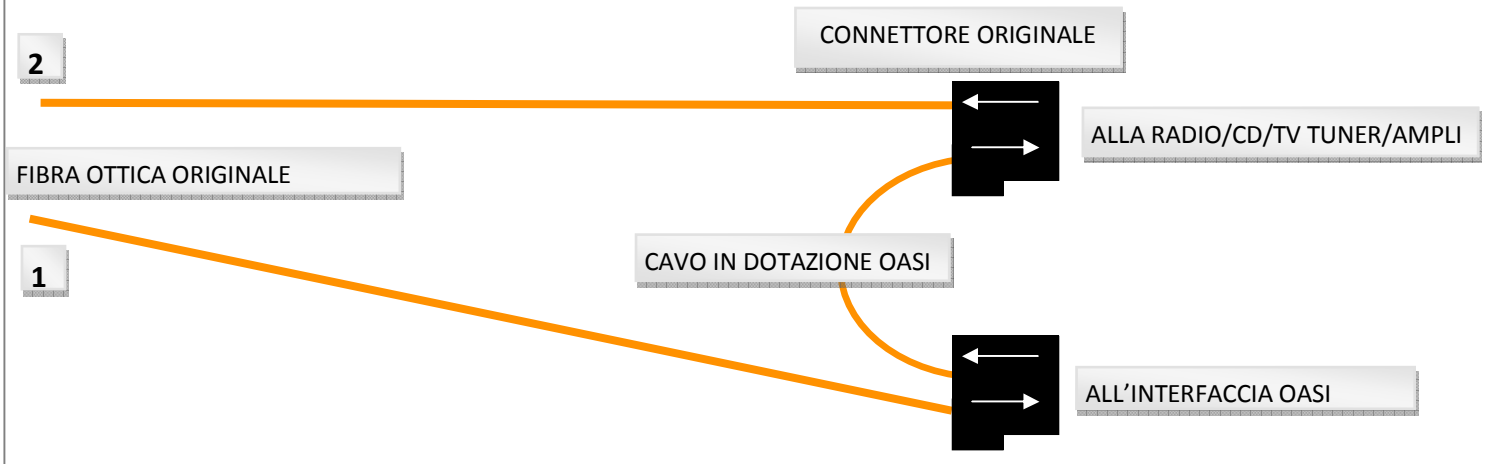
IMPIANTO CON INTERFACCIA OASI