



CABLAGGIO

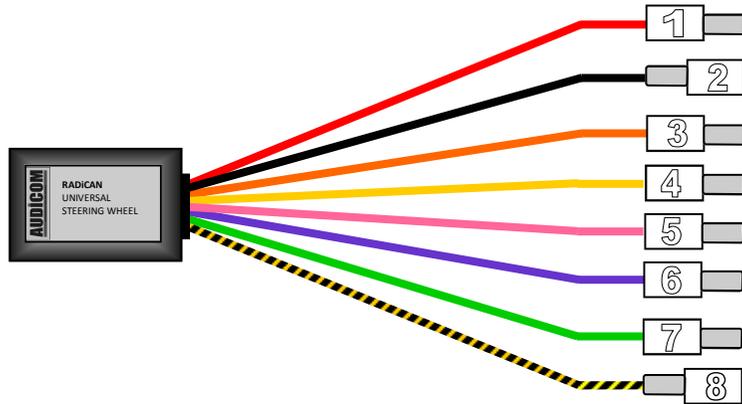

CONNESSIONE


- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (**USCITA**)
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute della radio
- 5** ROSA = linea CAN BUS H
- 6** VIOLA = **linea K-BUS solo per BMW e39 e 46**
- 7** VERDE = linea CAN BUS L
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)

INSTALLAZIONE CON CABLAGGIO "EASYPLUG" CP200MP9

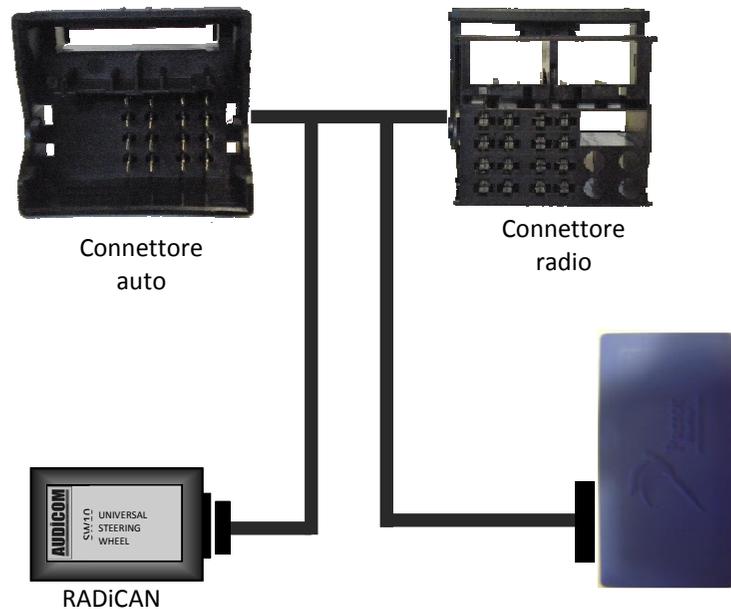

POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE

- PINK** CAN BUS: H
- GREEN** CAN BUS: L
- YELLOW** MUTE

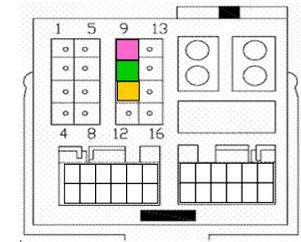

CONFIGURAZIONE degli SWITCHES

