


## CABLAGGIO


SW101C dispone di un'uscita sottochiave, ARANCIO da collegare al vivavoce. Per ricavare tale uscita, sarà necessario scollegare i connettori A e B in figura e fornire un positivo diretto al filo A isolare il filo B.

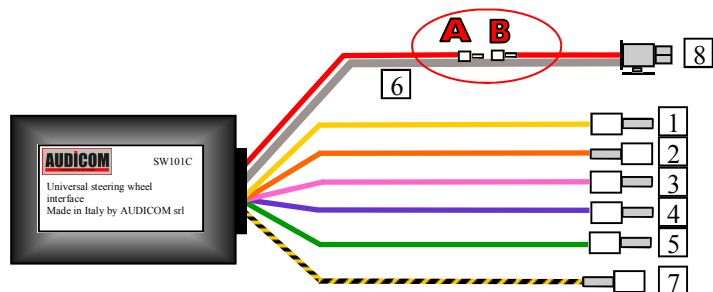


## CONNESSIONE

- 1 Giallo = MUTE OUT collegare al mute radio
- 2 Arancio = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 3 Rosa = linea CAN BUS H
- 4 Viola = linea K-BUS solo per BMW e39 e 46
- 5 Verde = linea CAN BUS L
- 6 Rosso = Positivo fisso (INGRESSO)
- 7 Giallo/nero = MUTE IN al giallo mute Parrot
- 8 Al kit vivavoce

## INSTALLAZIONE CON CABLAGGIO "EASYPLUG" CP200MP

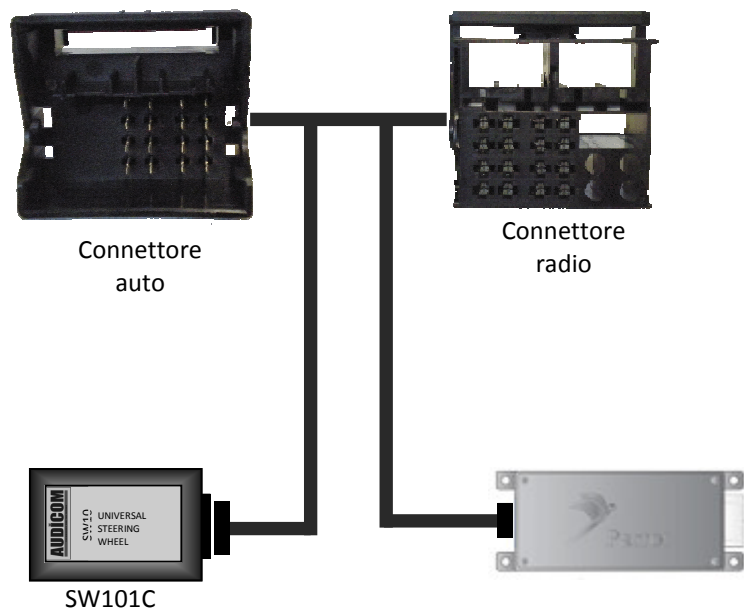

## POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE

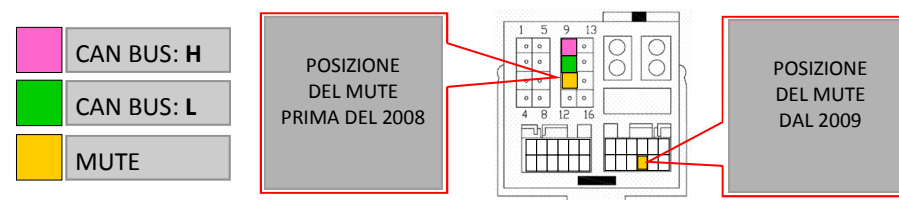

## CONFIGURAZIONE degli SWITCHES

