


## CONNESSIONI CK3000 EVOLUTION e MK6000



## DETTAGLIO DEI COLORI DEI CABLAGGI

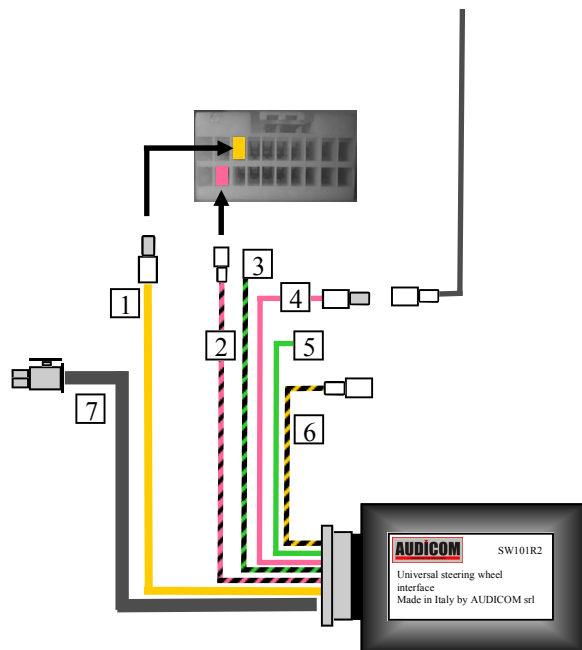

- 1 GIALLO = Collegare al MUTE dell' autoradio
- 2 ROSA/NERO = Collegare alla linea BUS della radio
- 3 VERDE/NERO = Non collegare
- 4 ROSA = Collegare al BUS verso l'auto
- 5 VERDE = Non collegare
- 6 GIALLO/NERO Collegare al MUTE del vivavoce (giallo con connettore rosso)
- 7 Al kit vivavoce

## NOTE TECNICHE

### CONNESSIONE DEL "BUS"

Il filo della linea BUS si trova nel connettore 20 poli principale nella posizione 2 partendo da sinistra fila in basso

Tagliare a 5 cm. dal connettore il cavo che esce dal pin n.2 del connettore 20 pin radio, terminarlo con un faston ASIA MASCHIO e collegarlo al cavo ROSA/NERO della centralina SW101R2


Terminare con un faston ASIA FEMMINA il cavo del pin 2 precedentemente tagliato che arriva dall'impianto auto e collegarlo al cavo ROSA della centralina SW101R2

### CONNESSIONE DEL CAVO MUTE


Il filo del MUTE si trova nel connettore 20 poli principale nella posizione 3 partendo da sinistra fila in alto. Collegare a questo filo senza interromperlo, il filo giallo che esce dall'centralina SW101R2.

Per evitare di intervenire direttamente sui cavi originali è disponibile il cablaggio plug and play **CP131M**

## CONFIGURAZIONE SEGLI SWITCHES



CK3000 evo



MK6000



CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY

CP131M

CABLAGGIO DEDICATO CON USCITE BUS E MUTE PER FIAT SEDICI DAL 2006 SUZUKI 2006>