



## CABLAGGIO

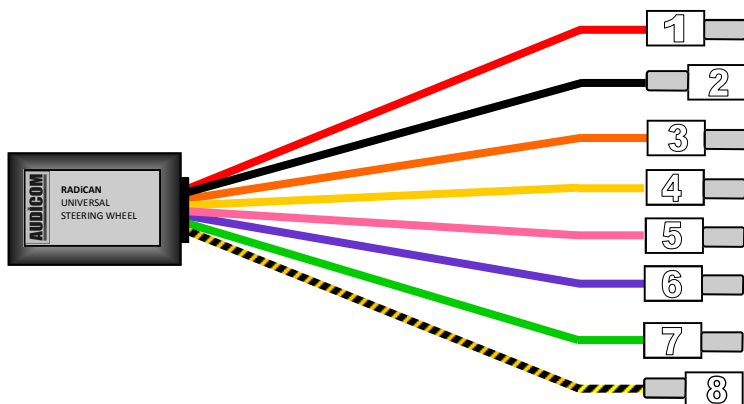


## CONNESSIONE

- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute della radio
- 5** ROSA = linea CAN BUS H
- 6** VIOLA = **NON COLLAGARE**
- 7** VERDE = linea CAN BUS L
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)


## INSTALLAZIONE CON CABLAGGI "EASYPLUG" CP145MP9/CP146MP9

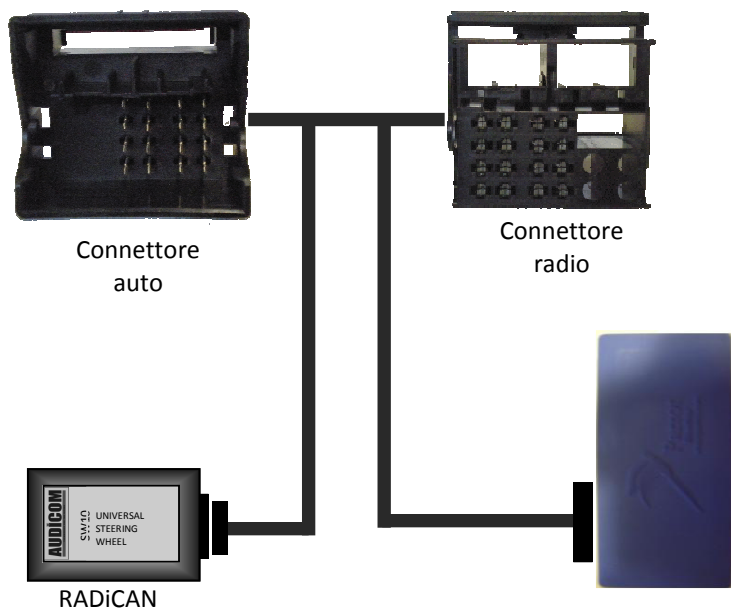


## POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE

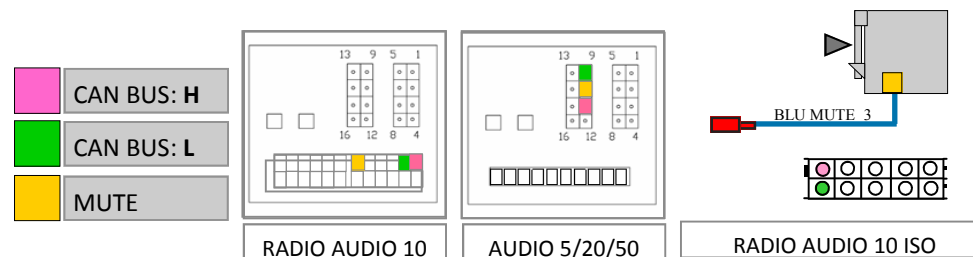

## CONFIGURAZIONE DEGLI SWITCHES

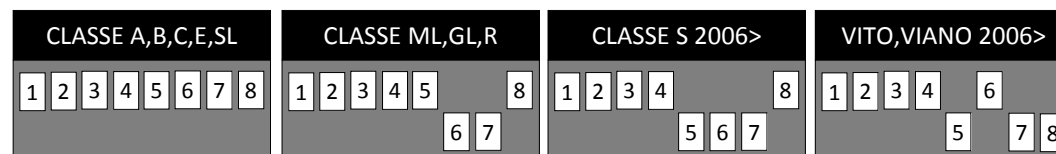

## CABLAGGIO


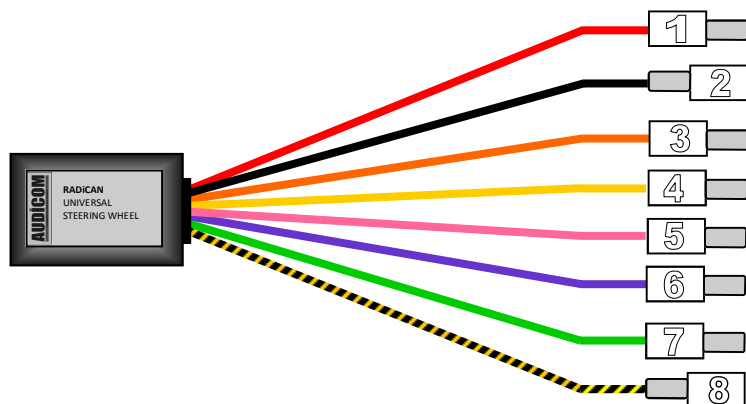


## CONNESSIONE

- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute AMPLIF. **1**
- 5** ROSA = linea CAN BUS H **3** Marrone/Rosso
- 6** VIOLA = **NON COLLAGARE**
- 7** VERDE = linea CAN BUS L **5** Marrone
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)


**AUDICOM**  
TECHNOLOGY FOR THE FUTURE

**CP147**

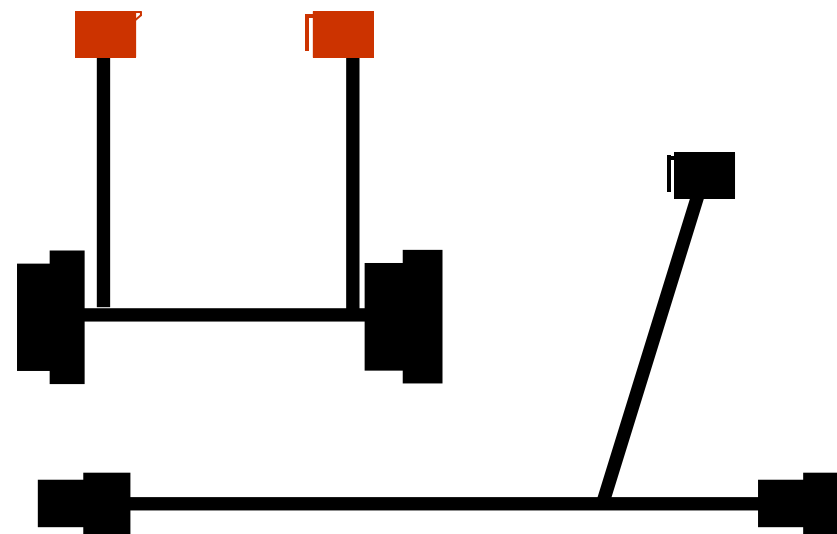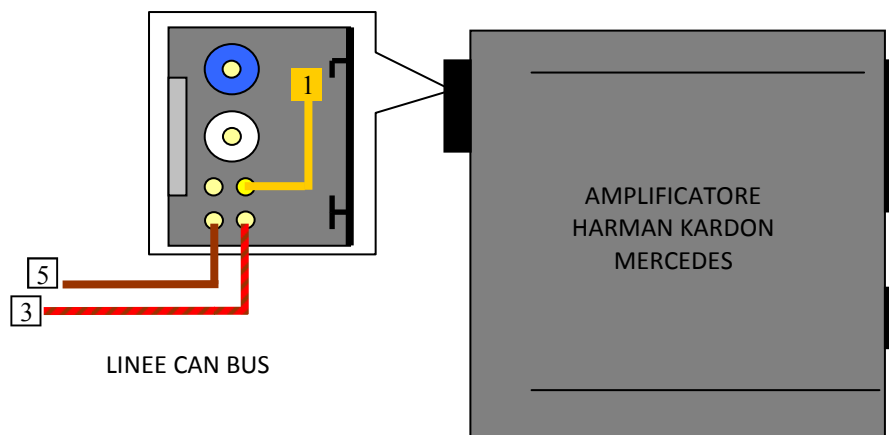

CONNESSIONI CON CABLAGGIO **CP147** PER SISTEMI HARMAN KARDON 5 ALTOPARLANTI

## CABLAGGIO

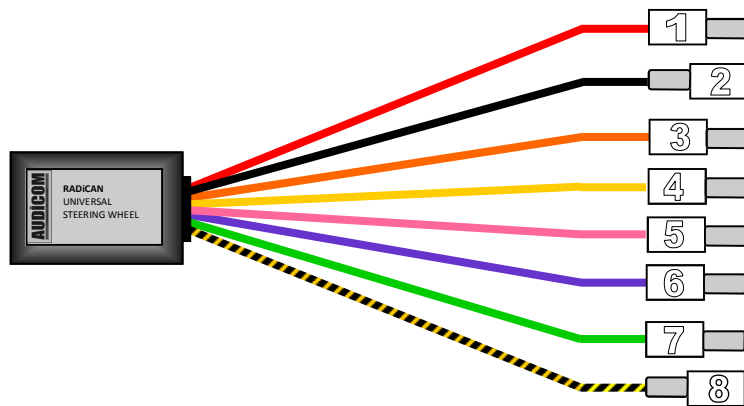


## CONNESSIONE

- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute 1
- 5** ROSA = linea CAN BUS H 3 Marrone/Rosso
- 6** VIOLA = **NON COLLAGARE**
- 7** VERDE = linea CAN BUS L 5 Marrone
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)


**AUDICOM**  
TECHNOLOGY FOR THE FUTURE

**CP148**

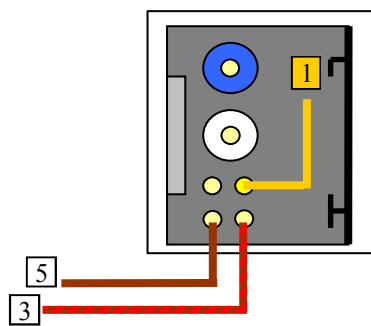


LINEE CAN BUS

AMPLIFICATORE  
HARMAN KARDON  
MERCEDES

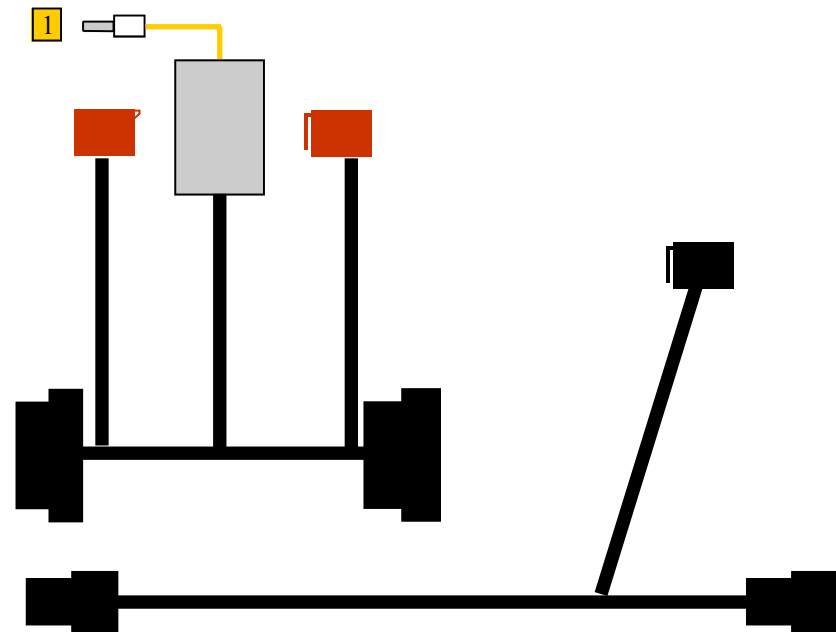

CONNESSIONI CON CABLAGGIO **CP148** PER SISTEMI HARMAN KARDON 9 ALTOPARLANTI

## CABLAGGIO

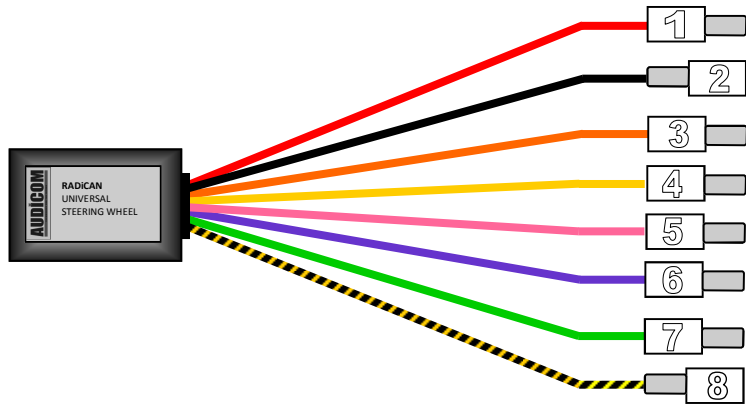


## CONNESSIONE

- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA) 2
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute 1
- 5** ROSA = linea CAN BUS H Marrone/Rosso
- 6** VIOLA = **NON COLLAGARE**
- 7** VERDE = linea CAN BUS L Marrone
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)


**AUDICOM**  
TECHNOLOGY FOR THE FUTURE

**CP149**

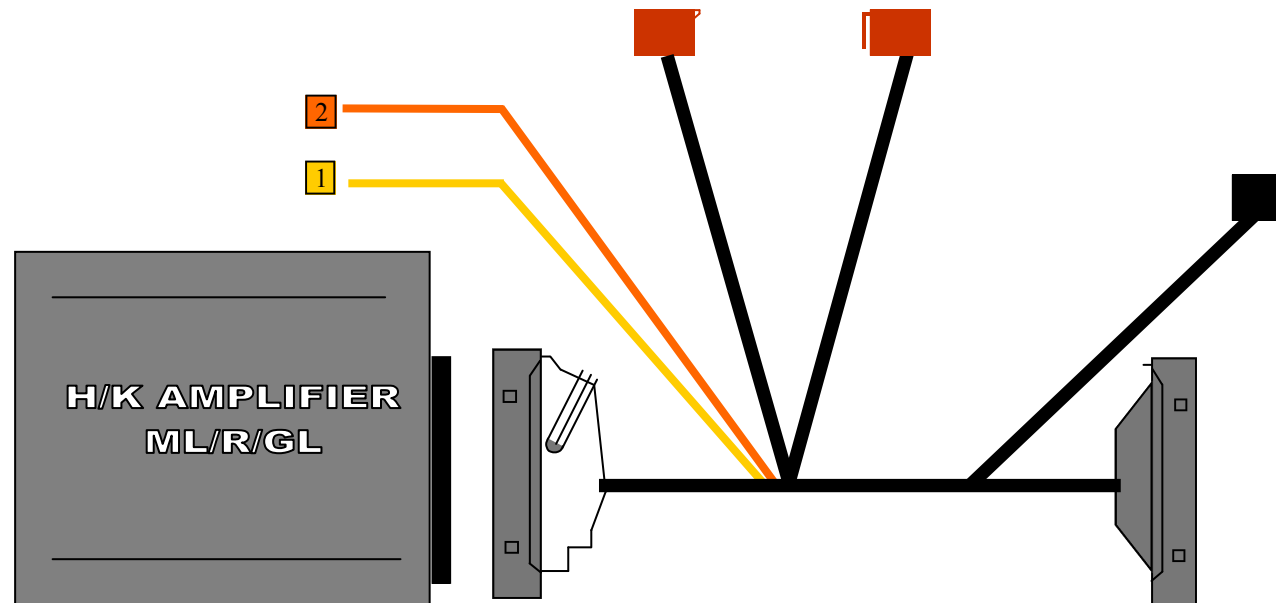

CONNESSIONI CON CABLAGGIO **CP149** PER SISTEMI HARMAN KARDON

## CABLAGGIO

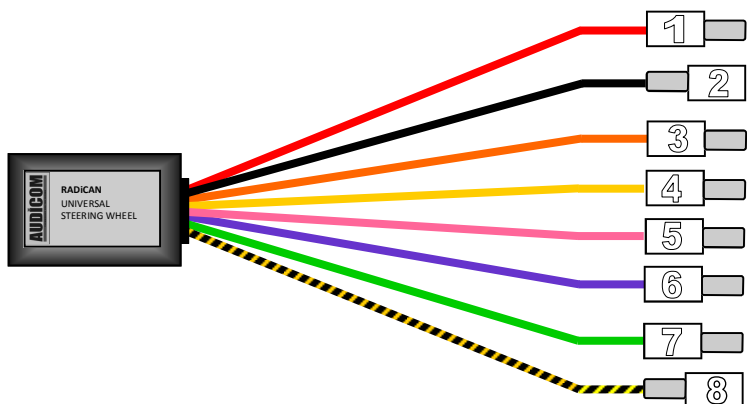


## CONNESSIONE

- 1** ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- 2** NERO = MASSA
- 3** ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA) 2
- 4** GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute 1
- 5** ROSA = linea CAN BUS H Marrone/Rosso
- 6** VIOLA = **NON COLLAGARE**
- 7** VERDE = linea CAN BUS L Marrone
- 8** GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)



**CP143**

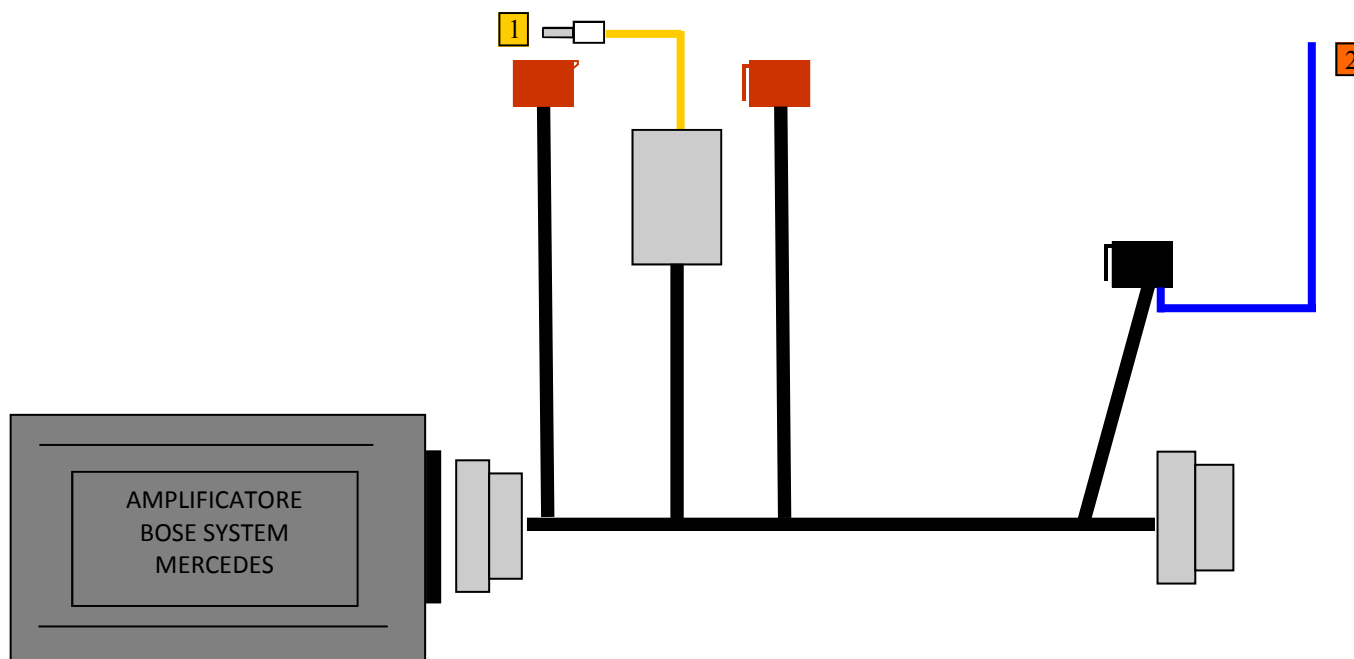

CONNESSIONI CON CABLAGGIO **CP143** PER SISTEMI BOSE