



1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE AUTORADIO
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE
5	VERDE = CAN BUS "L"
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce
8	BLUEBOX PARROT
9	DISPLAY
10	MUTE BOX PARROT
11	USCITA ALTOPARLANTI
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE


POSIZIONE CONNESSIONI CAN BUS E MUTE

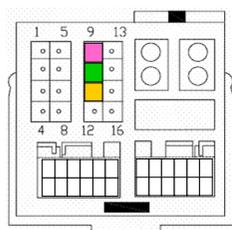

AUDI
CON NAVIGATORE
(naviplus)
<2008

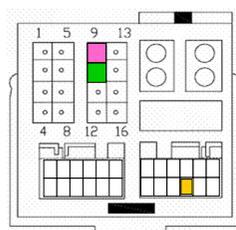


AUDI
2008+
SENZA AMPLIFICATORE




AUDI
Concert, Symphony,
Delta, Gamma

■ CAM BUS H ■ CAM BUS L ■ MUTE

SETTAGGIO SWITCHES

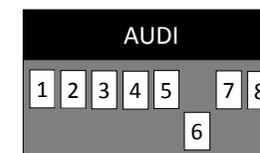

LE LINEE CAN BUS DI AUDI SONO INDIVIDUABILI SOTTO IL CRUSCOTTO NELLA SCATOLA DEI FUSIBILI E SONO DI COLORE **ARANCIO/MARRONE** e **ARANCIO/VERDE**

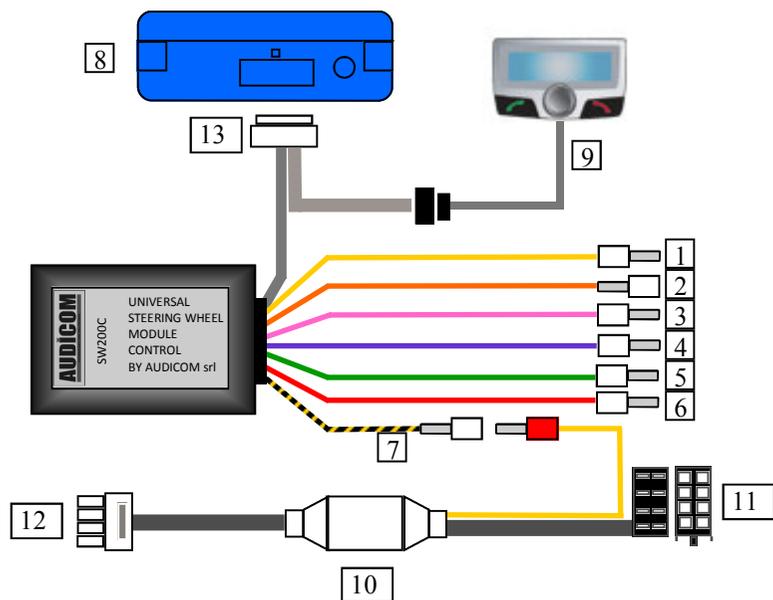


1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE	1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP201	2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"	
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE	
5	VERDE = CAN BUS "L"	
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)	
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce	
8	BLUEBOX PARROT	
9	DISPLAY	
10	MUTE BOX PARROT	
11	USCITA ALTOPARLANTI CP201	
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE	
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE	


CP201



A6 2005>
Q7 2006>
 CON AMPLIFICATORE
BOSE SYSTEM 6000
E 13 ALTOPARLANTI

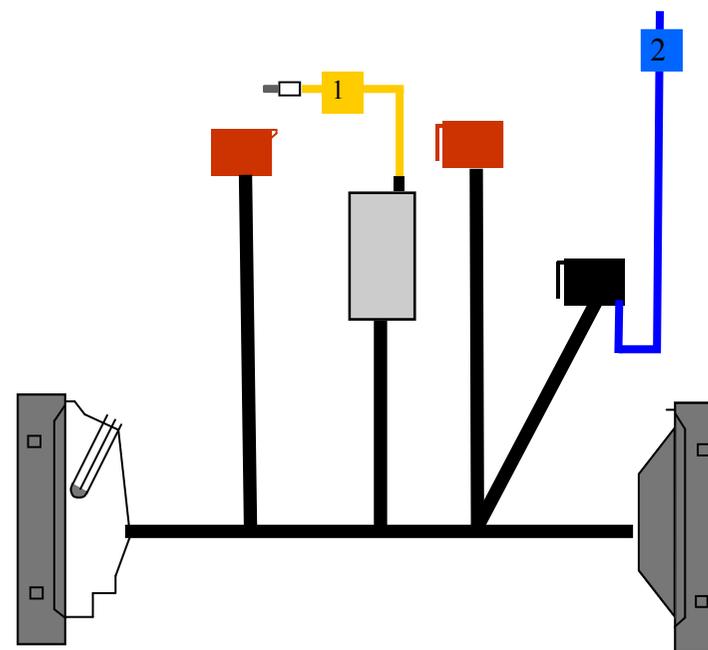

LE LINEE CAN BUS DI AUDI SONO INDIVIDUABILI SOTTO IL CRUSCOTTO NELLA SCATOLA DEI FUSIBILI E SONO DI COLORE **ARANCIO/MARRONE** e **ARANCIO/VERDE**

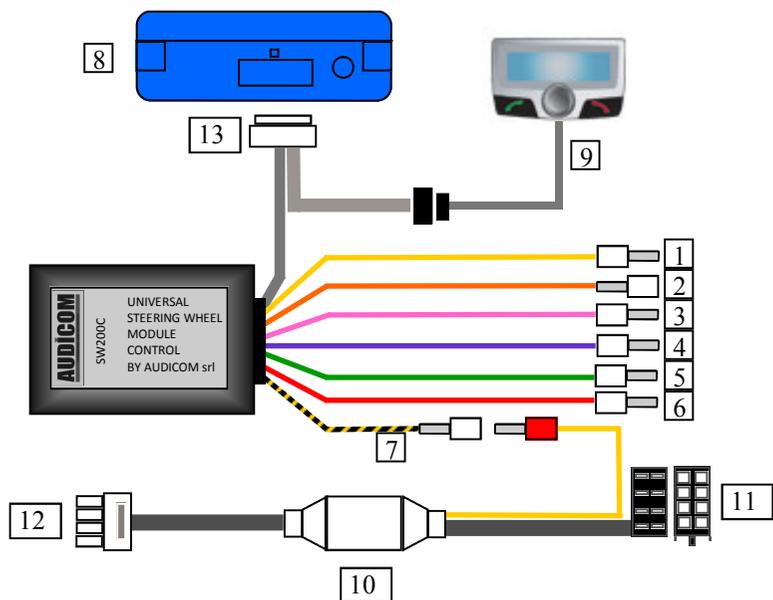



1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE	1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP202	2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"	
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE	
5	VERDE = CAN BUS "L"	
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)	
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce	
8	BLUEBOX PARROT	
9	DISPLAY	
10	MUTE BOX PARROT	
11	USCITA ALTOPARLANTI CP202	
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE	
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE	

CP202



A6 2005>
Q7 2006>
 CON AMPLIFICATORE
MMI BASIC SYSTEM PLUS
E 11 ALTOPARLANTI

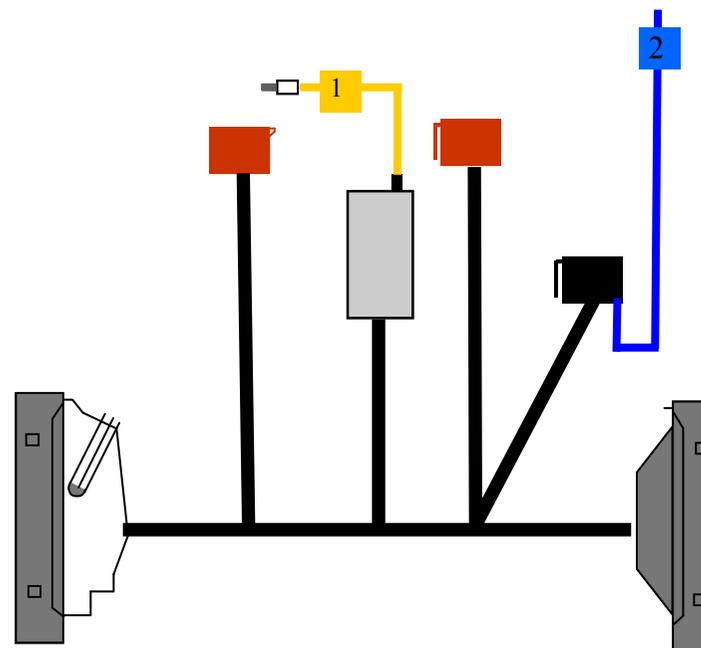

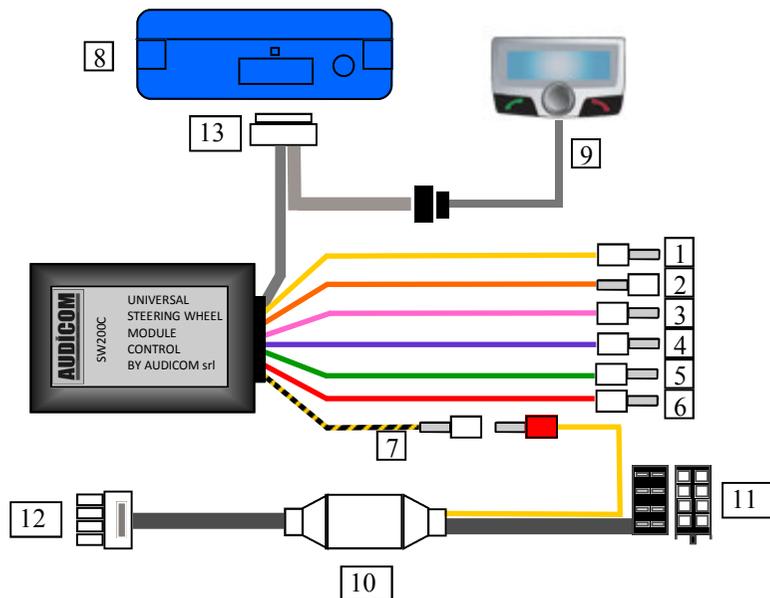



1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE	1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP203	2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"	
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE	
5	VERDE = CAN BUS "L"	
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)	
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce	
8	BLUEBOX PARROT	
9	DISPLAY	
10	MUTE BOX PARROT	
11	USCITA ALTOPARLANTI CP203	
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE	
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE	

CP203



A6 2005>
Q7 2006>
 CON AMPLIFICATORE
BOSE 6000 "BLACK EDITION"
CON 13 ALTOPARLANTI

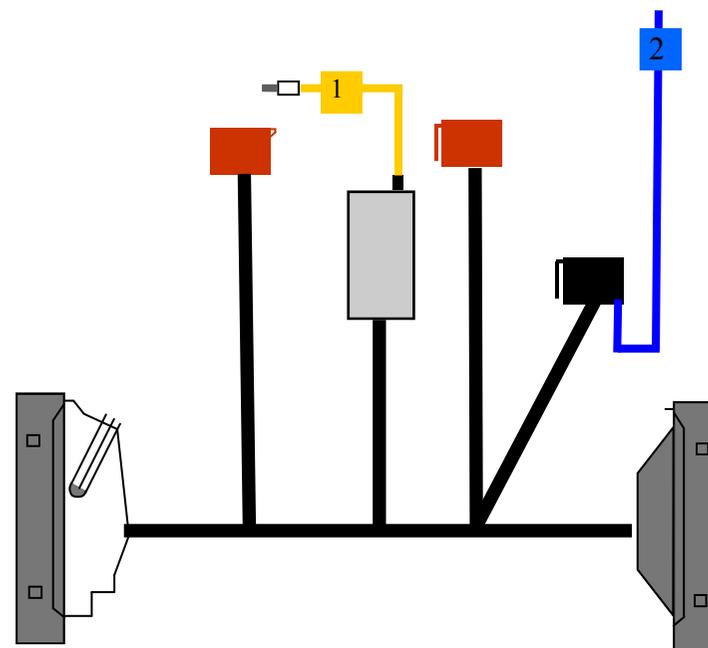

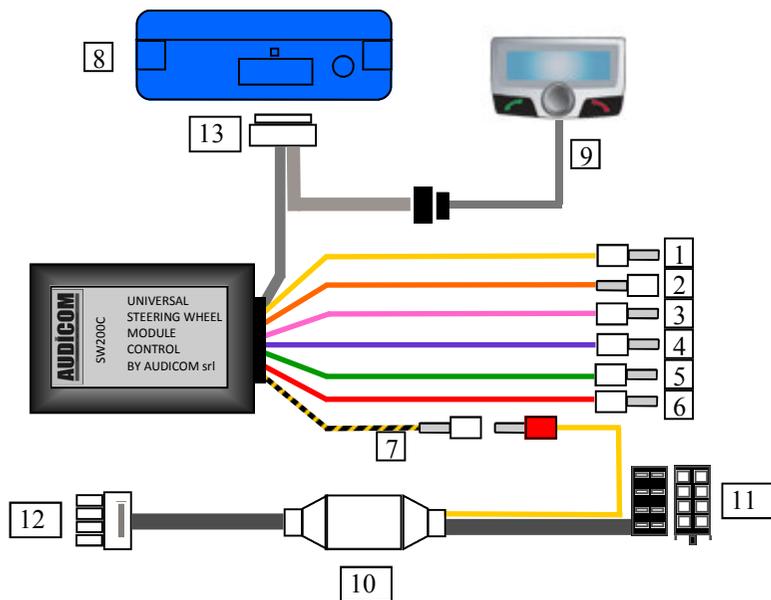


1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE	1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP204	2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"	
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE	
5	VERDE = CAN BUS "L"	
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)	
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce	
8	BLUEBOX PARROT	
9	DISPLAY	
10	MUTE BOX PARROT	
11	USCITA ALTOPARLANTI CP204	
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE	
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE	

CP204




A8 2006>

CON AMPLIFICATORE
BOSE 6000 SYSTEM
E 14 ALTOPARLANTI

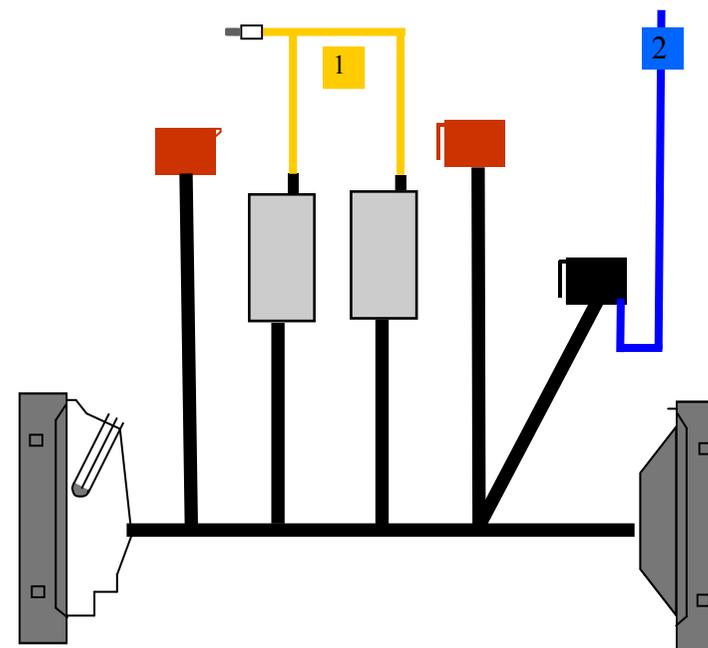

LE LINEE CAN BUS DI AUDI SONO INDIVIDUABILI SOTTO IL CRUSCOTTO NELLA SCATOLA DEI FUSIBILI E SONO DI COLORE ARANCIO/MARRONE e ARANCIO/VERDE

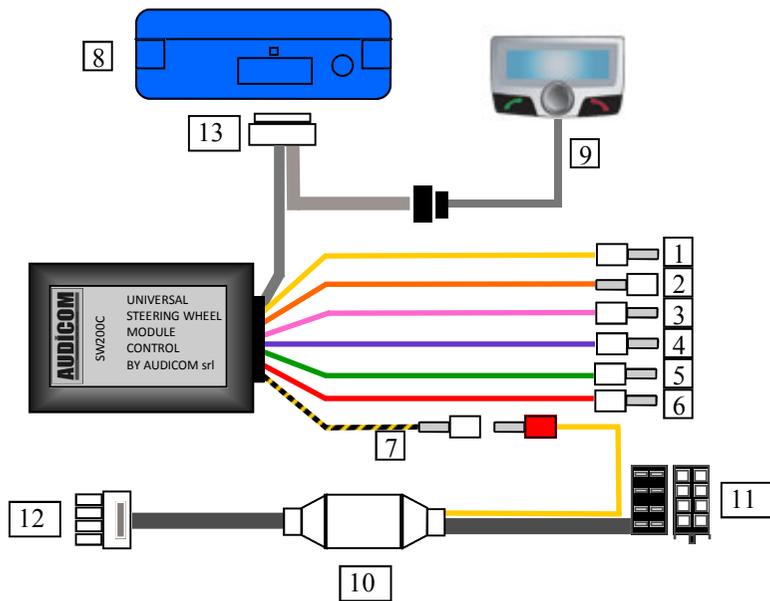


1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE AUTORADIO
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP205 2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE
5	VERDE = CAN BUS "L"
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivoce
8	BLUEBOX PARROT
9	DISPLAY
10	MUTE BOX PARROT
11	USCITA ALTOPARLANTI CP205
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE


CP205



A4 2007>
A5 2007>
 CON AMPLIFICATORE
MMI BASIC PLUS
E 8 ALTOPARLANTI

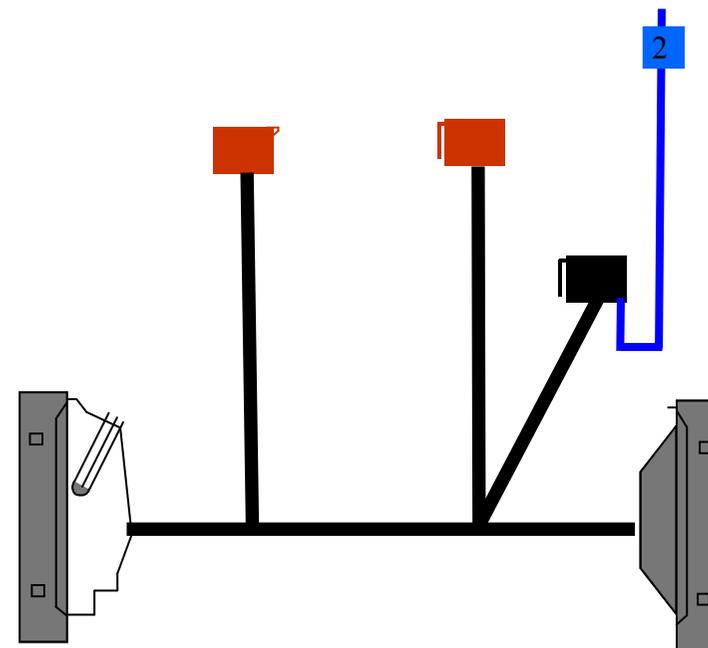

LE LINEE CAN BUS DI AUDI SONO INDIVIDUABILI SOTTO IL CRUSCOTTO NELLA SCATOLA DEI FUSIBILI E SONO DI COLORE **ARANCIO/MARRONE** e **ARANCIO/VERDE**

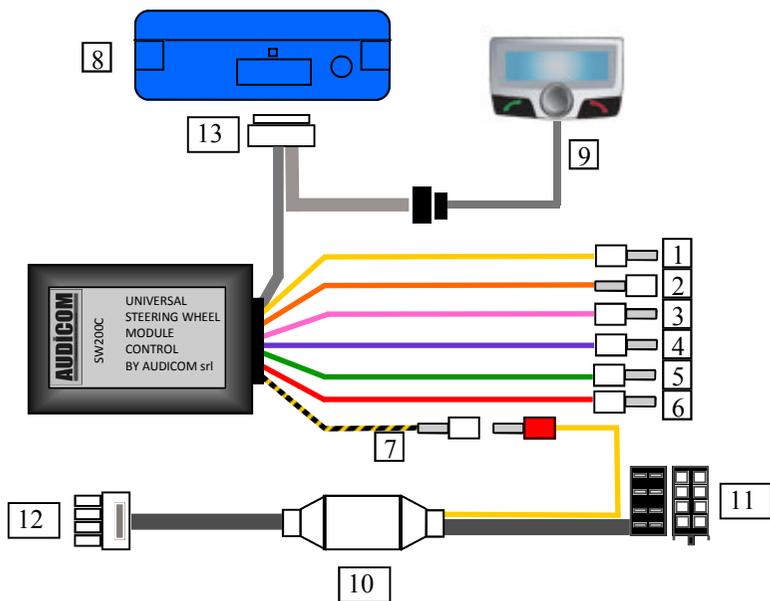


1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE	1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP207	2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"	
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE	
5	VERDE = CAN BUS "L"	
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)	
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce	
8	BLUEBOX PARROT	
9	DISPLAY	
10	MUTE BOX PARROT	
11	USCITA ALTOPARLANTI CP207	
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE	
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE	


CP207



A4 2007>
A5 2007>
 CON AMPLIFICATORE
 SOUND SYSTEM STANDARD
E 10 ALTOPARLANTI

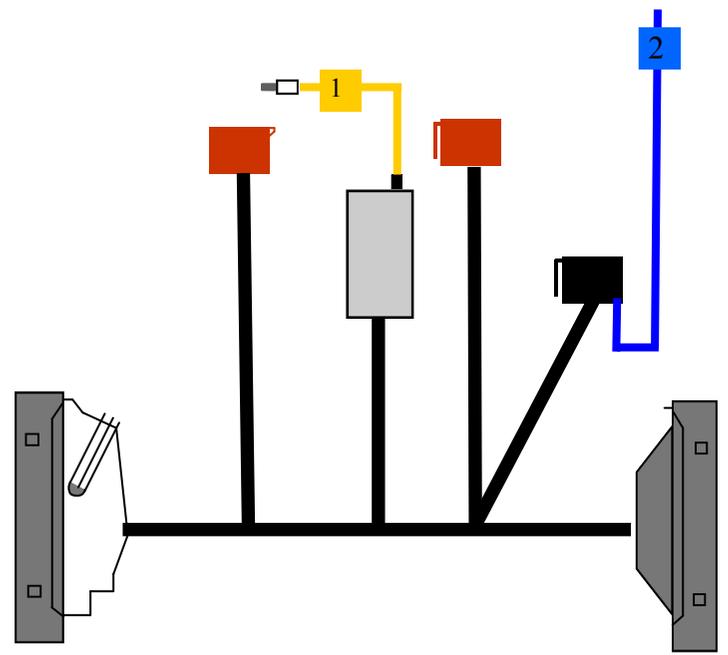

LE LINEE CAN BUS DI AUDI SONO INDIVIDUABILI SOTTO IL CRUSCOTTO NELLA SCATOLA DEI FUSIBILI E SONO DI COLORE **ARANCIO/MARRONE** e **ARANCIO/VERDE**

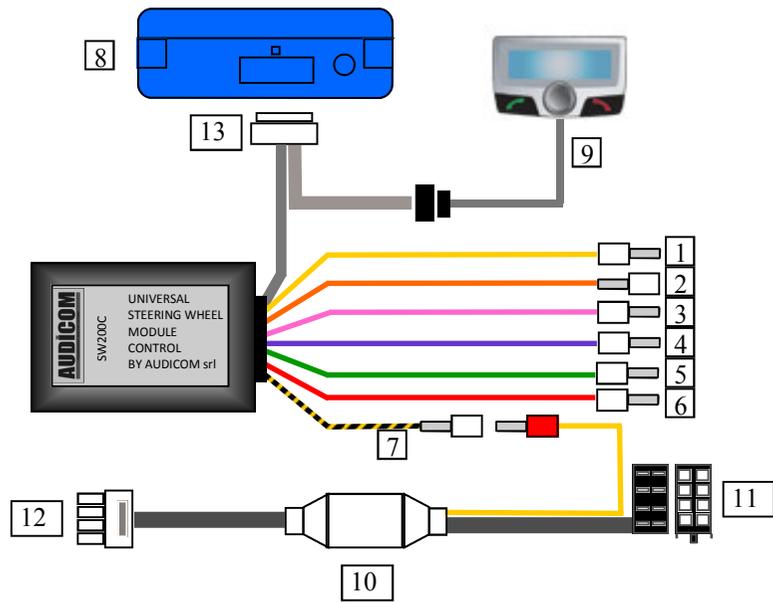


1	GIALLO = MUTE OUT Connettere MUTE 1
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere CP208 2 (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE
5	VERDE = CAN BUS "L"
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce
8	BLUEBOX PARROT
9	DISPLAY
10	MUTE BOX PARROT
11	USCITA ALTOPARLANTI CP208
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE

CP208



A4 2007>
A5 2007>
R8 2007>
 CON AMPLIFICATORE
B & O SOUND SYSTEM PREMIUM
E 14 ALTOPARLANTI

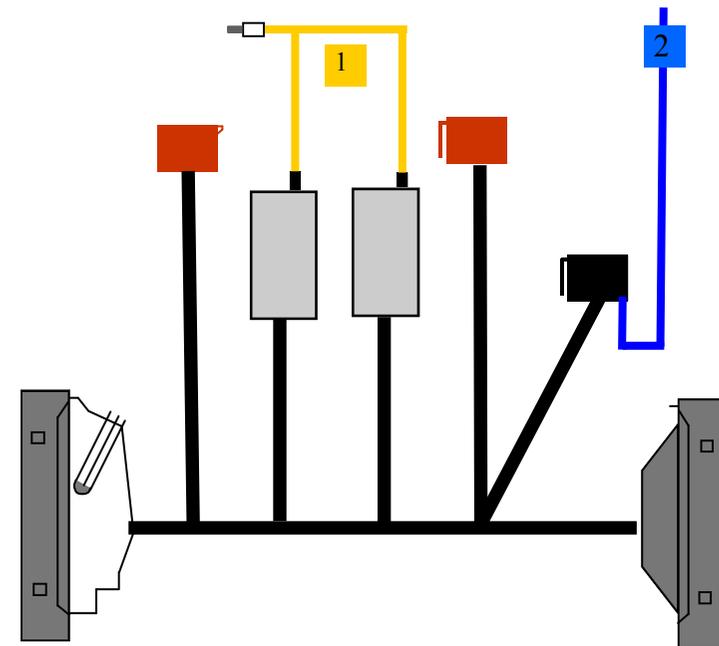

LE LINEE CAN BUS DI AUDI SONO INDIVIDUABILI SOTTO IL CRUSCOTTO NELLA SCATOLA DEI FUSIBILI E SONO DI COLORE **ARANCIO/MARRONE** e **ARANCIO/VERDE**