O.A.S.i aux

INTERFACCIA AUDIO AUX A FIBRA OTTICA

AUDI
BMW
MERCEDES
PORSCHE
SAAB
VOLKSWAGEN

Installazione rapida in qualunque punto dell'anello ottico della vettura.
E' sufficiente dare un positivo diretto, un negativo e connettersi alla fibra ottica della vettura come da schema a pag 2 per accendere OASI AUX IN.

Il suono proveniente dalla sorgente selezionata si potrà ascoltare da tutti gli altoparlanti della vettura.
Il volume il bilanciamento i toni e il fader, saranno controllati dai pulsanti originali della vettura.

Il navigatore, i sensori di parcheggio e tutto ciò che la vettura possiede che normalmente viene ascoltato tramite gli altoparlanti originali verrà mixato e continuerà a funzionare normalmente.
Selezionare tramite gli switches visibili nella parte bassa dell'OASi il modello e la marca dell'auto facendo riferimento allo schema riportato in basso.



AUDI STANDARD MMI3	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
AUDI MMI2 STANDARD	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
AUDI MMI2 CON AMPLI BOSE	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
AUDI MMI 3 BOSE„B&O	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
BMW PROFESSIONAL BEFORE 2008	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
BMW PROFESSIONAL AFTER 2008	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
BMW F PLATFORM	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
BMW WITH LOGIC 7 AMPLIFIER	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
MERCEDES CLASS A/B/C/E/CLS	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
MERCEDES M/ML/GL WITH HARMAN KARDON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
MERCEDES S CLASS (Need a special software)	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
PORSCHE PCM2.0/PCM2.1 WITH BOSE	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
PORSCHE PCM3 WITHOUT BOSE	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
PORSCHE WITH CDR24 WITH AMPLIFIER	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
PORSCHE PCM3 WITH BOSE (Need a special SW)	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
SAAB 9.5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
VW TOUAREG 2010	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
VW TOUAREG 2010 WITH DYNAUDIO AMPLI	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON

LEGENDA SPIE LUMINOSE

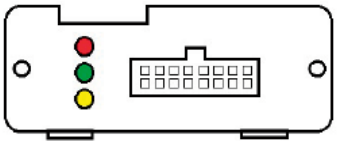

Spia rossa accesa = ingresso attivato
Spia rossa spenta = ingresso disattivato
Spia rossa lampeggiante = vettura non riconosciuta
Spia gialla accesa = rete ottica attiva
Spia gialla spenta = rete ottica disattiva o interrotta
Spia verde accesa = OASI accesa
Spia verde spenta = OASI spenta

CONNESSIONI

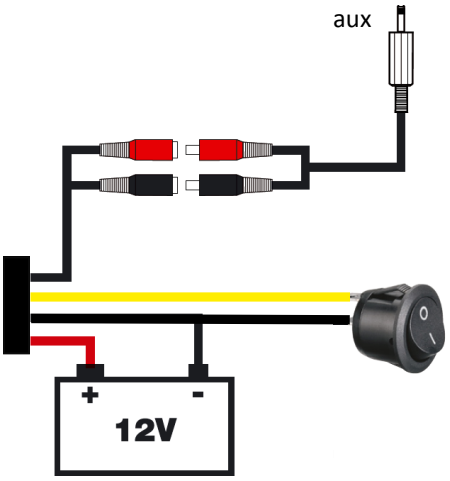

FIBRA OTTICA

ATTENZIONE

Connettersi all'anello ottico della vettura prestando la massima attenzione alla direzione del raggio luminoso.

Tutti i connettori, anche gli originali, riportano la direzione di circolazione del raggio.

Prelevare la fibra ottica in INGRESSO dal connettore originale.
Inserirla nel connettore in dotazione di OASi nella posizione in INGRESSO

Collegare la fibra ottica in USCITA dal connettore OASI dalla posizione in INGRESSO del connettore fibra ottica originale

IMPIANTO FIBRA OTTICA DELL'AUTO

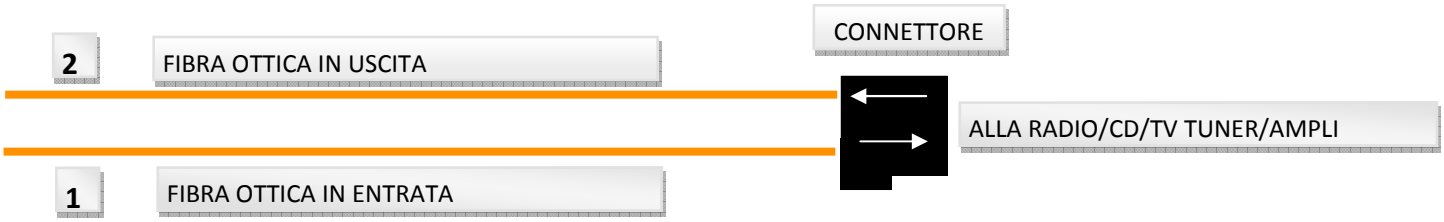

IMPIANTO CON INTERFACCIA OASI